SAMSUNG

EK-GC110

Felhasználói kézikönyv

www.samsung.com

A kézikönyvről

A készülék a Samsung kiemelkedő technológiai szakértelmét és magas követelményeit felhasználva minőségi mobilkommunikációt és szórakozást nyújt. Ez a használati utasítás segít Önnek a készülék funkcióinak és szolgáltatásainak megismerésében.

- Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- A képek és képernyőképek az adott termék esetében eltérhetnek.
- Az útmutatóban leírtak eltérhetnek a terméktől, illetve a szolgáltatóktól kapott szoftverektől, és előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. A kézikönyv legújabb verziójáért látogasson el a *www.samsung.com* honlapra.
- A jelentős CPU és RAM használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- Az elérhető funkciók és kiegészítő szolgáltatások eszközönként, szoftverenként és szolgáltatónként változhatnak.
- Az alkalmazások és funkcióik országonként, régiónként és hardverváltozatonként változhatnak. A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis, vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervízközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása, vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licenc megállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérülésveszéllyel járó helyzetek

Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Szerzői jog

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- Az Android logó, a Google™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Play™ Store, és a Google Talk™ a Google, Inc védjegyei.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A HDMI, a HDMI logó, valamint a „High Definition Multimedia Interface” a HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.

Tartalom

Kezdeti lépések

6 A készülék elrendezése
7 Gombok
8 A doboz tartalma
9 Az akkumulátor behelyezése
11 Az akkumulátor töltése
13 A memóriakártya behelyezése
15 A készülék be- és kikapcsolása
15 A hangerő beállítása
15 Átkapcsolás csendes módba

Fényképező

16 Alapfunkciók
25 Speciális funkciók
36 Fényképezési beállítások
44 A fényképezőgép konfigurálási beállításai
46 A készülék tisztítása

Alapok

47 Állapotjelző ikonok
48 Az érintőképernyő használata
51 Vezérlő mozgások
54 Értesítések
55 Kezdőképernyő
57 Alkalmazások használata
57 Alkalmazások képernyő
58 Súgó
59 Szövegbevitel
60 Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz
61 Fiókok beállítása
62 Fájlok átvitele
64 Eszközbiztonság
65 A készülék frissítése

Adattároló

66 Galéria
69 Paper Artist
70 Fényképszerkesztő
72 Videolejátszó
73 Videoszerkesztő
75 Zenelejátszó
76 YouTube
77 Időjárás
77 Instagram

Kommunikáció

78 Névjegyek
81 E-mail
83 Google Mail
84 Google Csevegő
85 ChatON
86 Google+
86 Üzenetküldő

Internet és hálózat

87 Internet
88 Chrome
90 Bluetooth
91 AllShare Play
92 Group Play

Alkalmazás és média tárolás

93 Play Áruház
94 Samsung Apps
94 S Suggest
95 Game Hub
95 Play Zene

Segédprogramok

96 S jegyzet
98 S tervező
100 Dropbox
100 Óra
102 Számológép
103 S Voice
104 Google
105 Hangalapú keresés
105 Feladatkezelő
106 Saját fájlok
106 Letöltések

Utazás és helyi

107 Térkép
108 Helyi Információk
109 Navigáció

Beállítások

110 A Beállításokról
110 Wi-Fi
111 Bluetooth
111 Adathasználat
112 Egyéb beállítások
113 Blokkolás üzemmód
113 Hang
114 Kijelző
114 Tárhely
115 Teljesítmény
115 Akkumulátor
115 Alkalmazáskezelő
115 Helymeghatározás
116 Képernyő lezárása
116 Biztonság
117 Nyelv és bevitel
119 Felhő
120 Mentés és visszaállítás
120 Fiók hozzáadása
120 Mozgás
121 Kiegészítők
121 Dátum és idő
122 Kisegítő lehetőségek
123 Fejlesztői beállítások
124 Az eszköz névjegye

Hibakeresés

Kezdeti lépések

A készülék elrendezése

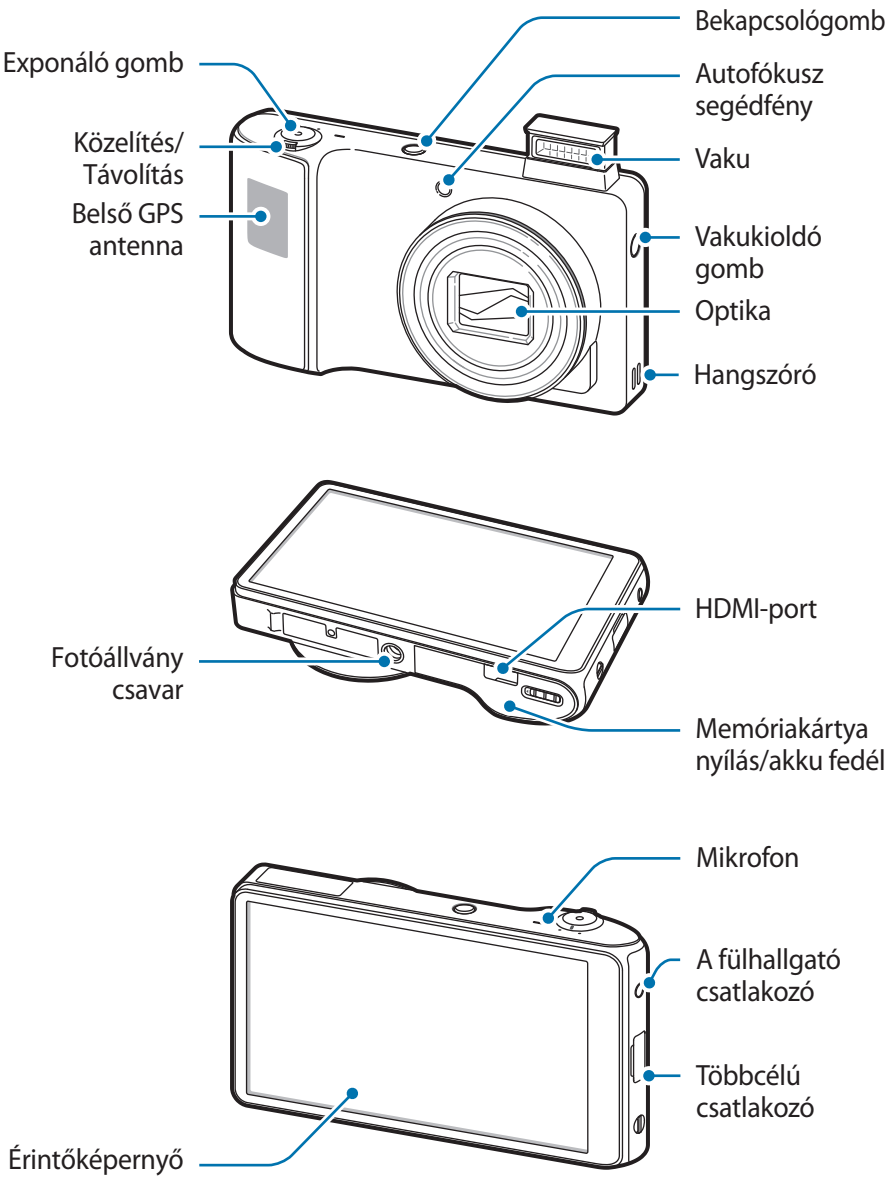

A készülék tetején található mikrofon csak a hangos keresés vagy videofelvétel készítése közben aktív.

- Ne használjon képernyővédő fóliát. A használata az érzékelő hibás működését okozza.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Funkció
	Bekapcsológomb	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva. • Súlyos probléma, lefagyás vagy leállása esetén a készülék alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva 6-8 másodpercig. • Nyomja meg a készülék lezáráshoz vagy feloldásához. Az érintőképernyő kikapcsolásakor a készülék lezárt módba kerül.
	Exponálás	• A fényképezőgép alkalmazásban nyomja le félig a téma fókuszálásához. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. Fénykép elkészítéséhez nyomja le. • A Kezdőképernyőn hosszan nyomja meg a kamera bekapcsolásához.
	Közelítés / Távolítás	• A kamera alkalmazásban balra és jobbra forgatva közelítheti vagy távolíthatja a képet. • Elforgatva beállíthatja a készülék hangerejét.

A doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Eszköz
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

Kizárólag a Samsung által jóváhagyott szoftvereket használjon. A feltört vagy nem jogtiszta szoftver hibás működést vagy olyan meghibásodásokat okozhat, amelyekre a jótállás nem érvényes.

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A kivitel és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Más kiegészítők nem biztos, hogy kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A nem jóváhagyott kiegészítők használatából eredő meghibásodásokra a garancia nem terjed ki.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.
- Előfordulhat, hogy az eltérő HDMI specifikációk miatt egyes TV-készülékek nem kompatibilisek a készülékkel.

Az akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mellékelt akkumulátort.

1 Tolja el a reteszt, majd nyissa ki a fedelet.

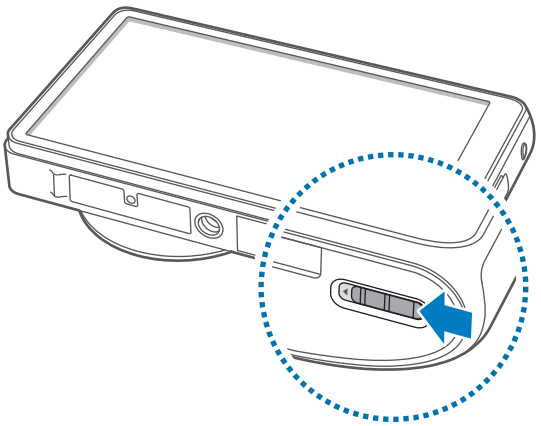

2 Helyezze be az akkumulátort.

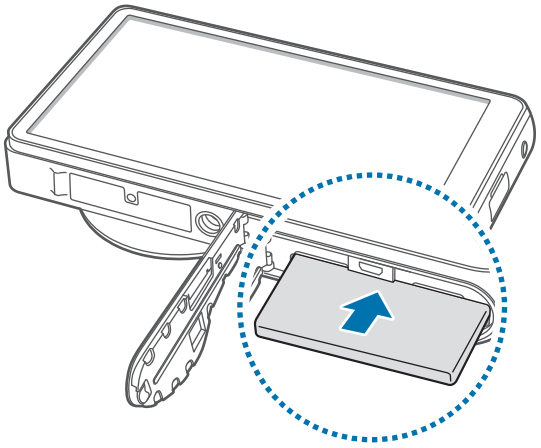

Az akkumulátor behelyezésekor ügyeljen az arany színű érintkezők megfelelő elhelyezkedésére.

3 Zárja vissza a fedelet, majd csúsztassa vissza a reteszt.

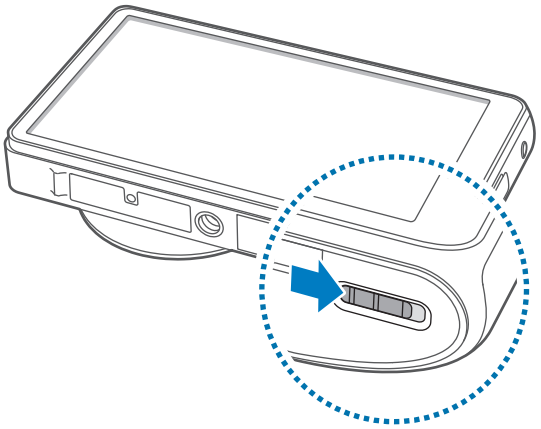

Az akkumulátor eltávolítása

1 Tolja el a reteszt, majd nyissa ki a fedelet.

2 Vegye ki az akkumulátort.

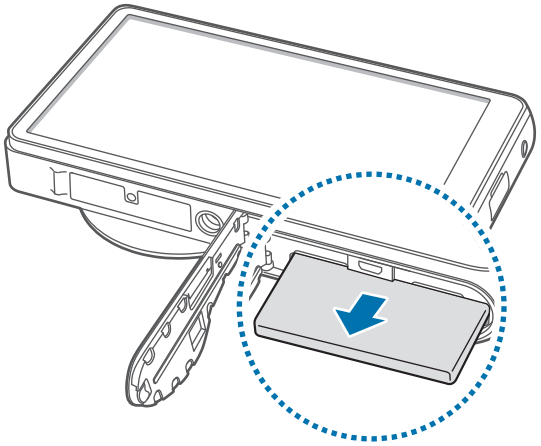

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort. Az akkumulátor töltéséhez használja a töltőt. Az USB-kábel csatlakoztatásával a készülék számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.

Töltés a töltő segítségével

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

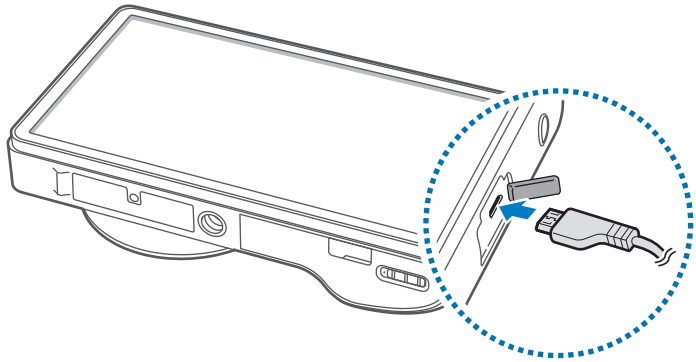

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból használaton kívül húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a tápegységnek a fali aljzathoz csatlakoztatva kell lennie.

Az akkumulátor töltés állapotának ellenőrzése

Amennyiben a készülék kikapcsolt állapotában tölti az akkumulátort, a következő ikonok jelzik az akkumulátor aktuális töltési állapotát:

Töltés

Teljesen feltöltve

Az energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amely segít az akkumulátor óvásában. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék felöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- A Wi-Fi funkció kikapcsolása.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse kijelző fényerejét.
- Kapcsolja ki a gyors bekapcsolás funkciót.
- Kapcsolja be az automatikus kikapcsolás funkciót. (115. o.)
- Kapcsolja be az intelligens hálózat funkciót. (112. o.)

A memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64GB kapacitású memóriakártyák fogadására alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát a megfelelő oldalával felfelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái az **extSdCard** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Tolja el a reteszt, majd nyissa ki a fedelet.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel felfelé.

3 Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg az a helyére nem rögzül.

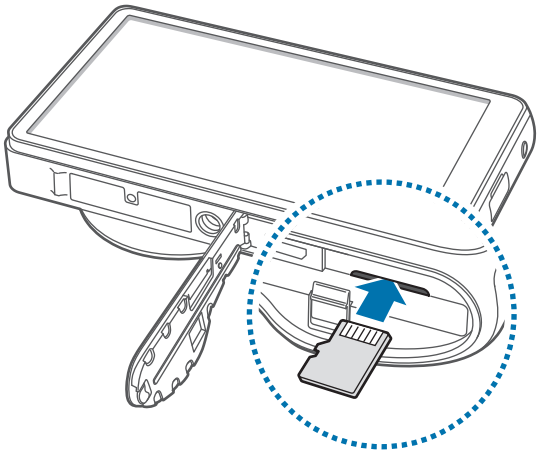

4 Zárja vissza a fedelet, majd csúsztassa vissza a reteszt.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** → **OK** lehetőséget.

1 Tolja el a reteszt, majd nyissa ki a fedelet.

2 Nyomja be a memóriakártyát, amíg az kikapcsolódik az eszközből, majd húzza ki.

3 Zárja vissza a fedelet, majd csúsztassa vissza a reteszt.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helyetlen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékbe.

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal jótállást.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék első bekapcsolásakor a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa lenyomva a bekapcsológombot.

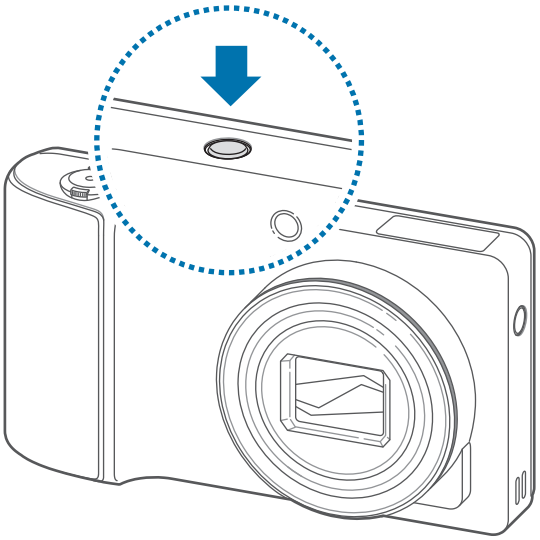

- Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.
- A repülő üzemmód kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot és érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

A készülék kikapcsolásához nyomja meg hosszan a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

A hangerő beállítása

A csengőhang hangerejének vagy a hangerő videó és zene lejátszása közben történő beállításához nyomja a Nagyítás gombot balra vagy jobbra.

Átkapcsolás csendes módba

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Hosszan nyomja meg a bekapcsológombot, majd érintse meg a **Néma** vagy **Rezgés** lehetőséget.
- Nyissa meg a képernyő felső részén az értesítési panelt, majd érintse meg a **Hang** lehetőséget.

Fényképező

Alapfunkciók

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

Fényképek és videók készítésére használja ezt az alkalmazást.

A készülékkel készített fényképek és videók megtekintéséhez használja a **Galéria** alkalmazást. (66. o.)

Használaton kívül a készülék automatikusan kikapcsol.

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképek készítése

A téma fókuszálásához félig nyomja le az exponáló gombot. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

Vagy pedig érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell. Amikor a téma éles, a fókusz keret színe zöldre vált. A fénykép elkészítéséhez érintse meg a ikont.

Videók készítése

Videó készítéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített felvételek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
- Ha kis írási sebességű memóriakártyát használ, akkor előfordulhat, hogy a készülék nem tudja megfelelően menteni a videót. A felvétel leállhat, vagy a felvett videoképkockák sérülhetnek.
- A kis írási sebességű memóriakártyák nem támogatják a nagy felbontású videofelvételt. Nagy felbontású videók rögzítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.
- A videofelvétel mérete a videofelbontástól és a képfrissítési sebességtől függően kisebbnek tűnhet.
- Egyszerre legfeljebb 20–25 percnyi videó készíthető.
- Ha videofelvétel közben használja a zoom funkciót, akkor a készülék az objektív működésének zaját is felveheti. Az objektív hangjának csökkentéséhez használja a csendes zoom funkciót. (45. o.)

Fényképezés videofelvétel közben

Ha videofelvétel közben fényképeket kíván készíteni, nyomja meg az exponáló gombot.

- A videofelvétel közben készített fényképeket a készülék a rögzített video felbontásától függően automatikusan átméretezi.
- A videofelvétel készítése közben készített fényképek minősége a normál módon készített fotókénál rosszabb lehet.
- A videofelvétel közben készített fényképek megjelenése eltérhet a mozgó képekétől.

Fényképek és videók megtekintése

Az elkészített fényképek vagy videók megtekintéséhez érintse meg a Galéria ikont. (66. o.)

Közelítés és távolítás

Az Exponáló gomb balra vagy jobbra forgatásával közelítheti vagy távolíthatja a képet.

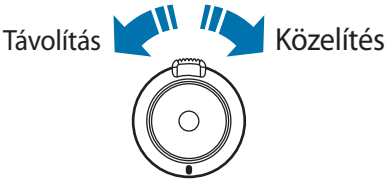

- A legmagasabb felbontás beállítással rögzített fényképek esetén a zoom funkció lehet, hogy nem elérhető.
- A kicsinyítés/nagyítás effektus videofelvétel közben a nagyítás funkción keresztül érhető el.

Fénykép élességének beállítása érintéssel

Fénykép élességének beállítása érintéssel funkcióval ugyanazon a kompozíción belül különböző területek élesítésére van lehetőség.

Érintse meg vagy érintve húzza az fókusz beállító keretet a tárgyhoz, félig nyomja le az exponáló gombot a kijelölt terület élesítéséhez, majd az exponáló gomb megnyomásával készítse el a fényképet.

A készülék bemozdulásának csökkentése

A készülék bemozdulása általi elmosódások csökkentése vagy megszüntetése érdekében használja az optikai képstabilizátor (OIS) opciót.

A készülék mozgás közbeni fókuszálásának megkönnyítéséhez érintse meg a → **Professzionális** → **A** / **S** / **M** / **P** elemet, majd az előnézeti képernyőn érintse meg a → **Fényképező** → **OIS (képstabilizáló)** elemet.

A funkció Videokamera módban történő használatához érintse meg a → **Professzionális** → elemet, majd az előnézeti képernyőn érintse meg a → **Videokamera** → **OIS (képstabilizáló)** elemet.

Korrekció előtt

Korrekció után

- A képstabilizátor funkció az alábbi esetekben nem működik:
  - Ha a készülék mozgatásával mozgó témát követ.
  - Ha a készülék túl sokat rázkódik.
  - Ha a zársebesség túl lassú (például gyenge fényviszonyok mellett történő fotózáskor).
  - Ha az akkumulátor gyenge.
  - Közeli fotók készítésekor.
- A funkció állvánnyal történő használata az OIS érzékelő rezgése miatt elmosódott képet eredményezhet. Állvány használatakor kapcsolja ki ezt a funkciót.
- A kijelző homályossá válhat, ha a készüléket ütés éri vagy leesik. Ilyen esetben indítsa újra a készüléket.

Az egyes ikonok bemutatása

A felvétel képernyőn lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban szereplő ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	ISO-érzékenység
	Expozíciós érték
	Rekesznyílás
	Zársebesség
	Önkioldó
	Vaku
	Makró
	Pontszerű
	Fehéregyensúly
	Folyamatos fényképezés
	Többféle beállítás mód
	Hangvezérlés
	GPS-címke
	Fotó megosztása
	Fénykép megosztása baráttal
	ChatON fényképmegosztás
	Távoli kereső

Tanácsok tisztább fotók készítéséhez

A készülék megfelelő tartása

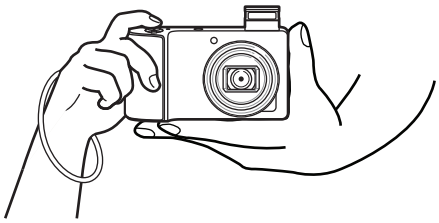

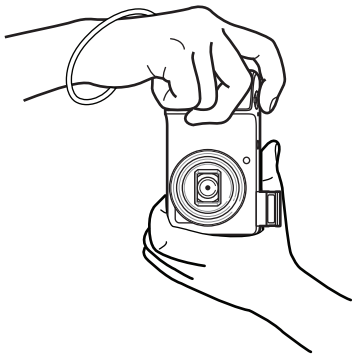

Ügyeljen arra, hogy ne takarja el a képernyőt, az optikát, a vakut vagy a mikrofont.

Ügyeljen arra, hogy ne tegye ki az optikát közvetlen napfénynek. Ez a képérzékelő elszíneződését vagy hibás működését okozhatja.

Az exponáló gomb félig történő lenyomása

Az élesség beállításához félig nyomja le az exponáló gombot. A készülék automatikusan beállítja az élességet, majd a fókusz beállító keret zöldre vált. Ha az élesség nincs beállítva, akkor a fókusz kerete pirosra vált.

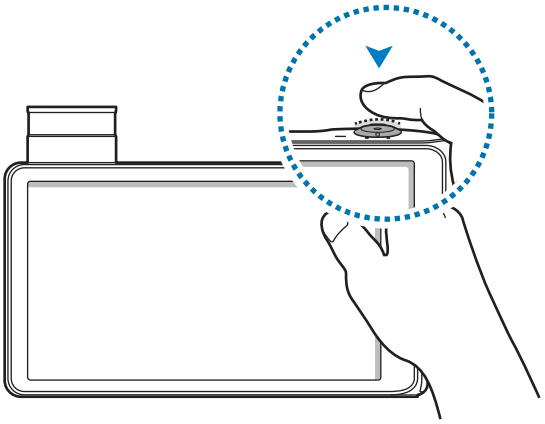

A készülék bemozdulásának csökkentése

Az optikai képstabilizátor bekapcsolásával optikai úton csökkentse a készülék rázkódását. (19. o.)

A téma élességének biztosítása

A téma az alábbi esetekben nehezen állítható élesre:

- Ha a téma és a háttér közötti kontraszt kicsi. Például a témaként szereplő személy a háttérhez hasonló színű ruhát visel.
- A téma mögötti fény túl erős.
- A téma fényes vagy fényvisszaverő felületű.
- A témában vízszintes mintázat, például sötétítő reluxa szerepel.
- A téma nem a keret közepén helyezkedik el.

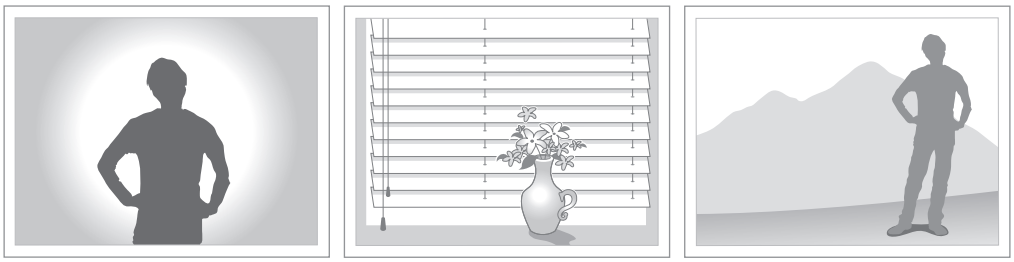

Az élességrögzítés

Nyomja le félig az exponáló gombot. A téma élességének beállítását követően módosíthatja a kompozíciót. Ha elkészült, készítse el a felvételt az exponáló gomb lenyomásával.

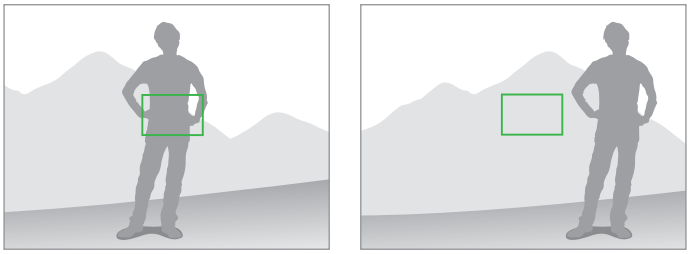

Fényképek készítése gyenge fényviszonyok mellett

- Gyenge fényviszonyok melletti fényképezéshez kapcsolja be a vakut. (37. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenységet. (38. o.)

Ha a téma gyorsan mozog

Mozgó témák fényképezésekor használja a folyamatos fényképezés funkciót. (26. o.)

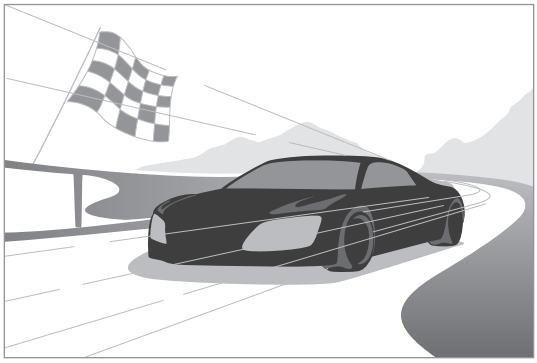

Több fénykép folyamatos készítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.

Speciális funkciók

A Fényképezőgép beállításainak módosítása

A Fényképezőgép beállításainak gyors módosításához érintse meg a ikont. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

- : Fényképezőgép-beállítások módosítása
- : Fényképezés hangvezérlésének be- vagy kikapcsolása.
- : A vaku be-, illetve kikapcsolása.
- : Időzített felvételek készítése.
- : Videofelbontás kiválasztása.
- : Megosztási opciók be- vagy kikapcsolása.

Auto.

Fényképezés a készülék által automatikusan kiválasztott témaüzemmódokkal. A fénykép számára megfelelő üzemmódot a készülék határozza meg.

Ennek az üzemmódnak a használatához érintse meg a → **Auto.** elemet.

- A téma elhelyezkedésétől vagy a megvilágítástól függően előfordulhat, hogy a készülék nem választ ki egy portré módot.
- A fényképezés körülményei, például a készülék rázkódása vagy a téma távolsága miatt előfordulhat, hogy a készülék nem a megfelelő módot választja.
- Ebben az üzemmódban a megfelelő módok kiválasztásakor a beállítások folyamatos változtatása miatt az akkumulátor jobban merül.

Intelligens

Ezzel a funkcióval különböző jelenet beállításokhoz előre beállított értékekkel készíthet fényképeket.

Szép arc

Fénykép készítése világosabb arccal a lágyabb képek érdekében.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Szép arc** elemet.

A fényképezéshez nyomja le az exponáló gombot. A készülék ekkor automatikusan elvégzi a fénykép beállítását és mentését.

Legjobb fénykép

Ebben az üzemmódban rövid időn belül több fényképet készíthet, majd kiválaszthatja közülük a legjobbat.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Legjobb fénykép** elemet.

Több fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. A **Galéria** megnyitásakor hosszan érintse meg a menteni kívánt fényképeket, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Sorozatfelvétel

Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Sorozatfelvétel** elemet.

Több fénykép folyamatos készítéséhez a készülék mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az exponáló gombot.

Több fénykép folyamatos készítéséhez nagyobb írási sebességű (micro SDHC Class10 vagy gyorsabb) memóriakártyát használjon.

Legjobb arc

Ezzel a funkcióval több csoportképet készíthet, majd ezeket kombinálva a lehető legjobb képet készítheti.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Legjobb arc** elemet.

Több fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot. A legjobb felvétel érdekében tartsa a készüléket stabilan, és tartsa mozdulatlanul a fényképek készítése alatt. Amikor megnyílik a **Galéria**, érintse meg a sárga keretet az egyes arcokon, és válassza ki az arcokhoz tartozó legjobb pózt. Miután az egyes arcokhoz kiválasztotta a pózokat, a képek egy képpé kombinálásához és elmentéséhez érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Tájkép

Ebben az üzemmódban gazdagabb színárnyalatú fényképeket készíthet a kék égboltról és tájakról.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Tájkép** elemet.

A fényképezéshez nyomja le az exponáló gombot. A készülék ekkor automatikusan elvégzi a fénykép beállítását és mentését.

Hajnal

Ezzel a funkcióval finom színekkel teli hajnali égboltot fényképezhet.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Hajnal** elemet.

Hó

Ezzel a funkcióval havas környezetben ragyogóbb felvételeket készíthet.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Hó** elemet.

Makró

Fényképek készítése nagyon közeli témáról.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Makró** elemet.

Közeli fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

- Az életlen fényképek elkerülése érdekében tartsa a készüléket mozdulatlanul.
- Kapcsolja ki a vakut, ha a téma túl közel van.

Étel

Ezzel a funkcióval élelmiszerekről készíthet élénkebb színtónusokkal teli fényképeket.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Étel** elemet.

Buli/beltér

Ezzel a funkcióval élénk, épületen belüli fotókat készíthet.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Buli/beltér** elemet.

Akció kimerevítése

Nagy sebességgel mozgó téma fényképezéséhez.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Akció kimerevítése** elemet.

Mozgó témák fényképezéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

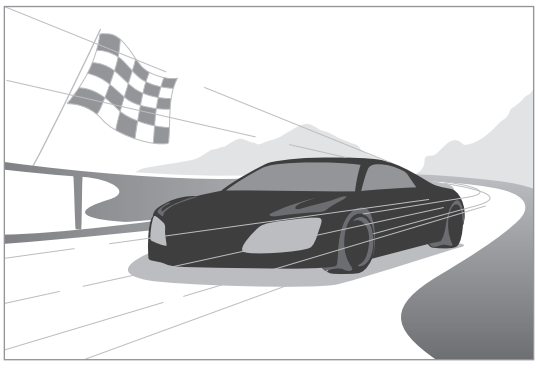

Fényes, nappali fényviszonyok mellett javasoljuk a használatát.

Árnyalatgazdagság

Ezzel a funkcióval a világos és sötét részek részleteinek elvesztése nélkül készíthet fényképeket. A készülék különböző expozíciós értékek mellett automatikusan több képet készít, majd azokat egyetlen fényképpé egyesíti.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Árnyalatgazdagság** elemet.

Több fénykép készítéséhez a készülék mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot.

Az effektus használatával

Az effektus használata nélkül

- A készülék rázkódása, a megvilágítás, a téma mozgása és a fényképezési környezet mind befolyásolhatják a funkció működését.
- Ennél a funkciónál a vaku le van tiltva.
- Mozgó téma fényképezésekor utánhúzás jelentkezhet.
- Állvány használata ajánlott.

Panoráma

Széles panorámaképek készítése.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Panoráma** lehetőséget.

Készítsen egy felvételt az exponáló gomb lenyomásával, majd mozgassa el a készüléket bármelyik irányban. Amikor az kék keret egybeesik az előnézeti képpel, akkor a készülék automatikusan elkészíti a panoráma képsorozat következő felvételét. A fényképezés leállításához nyomja meg ismét az exponáló gombot. A készülék a fényképeket automatikusan egyetlen panorámaképpé egyesíti.

- A legjobb eredmény elérése érdekében kerülje az alábbiakat:
  - A készülék túl gyors vagy túl lassú mozgatása.
  - A készülék túl kis mértékű mozgatásai a következő kép készítéséhez.
  - A készülék rendszertelen sebességgel történő mozgatásai.
  - A készülék rázása.
  - A készülék irányának módosítása fényképezéskor.
  - Fényképek készítése gyenge fényviszonyok mellett.
  - Fényképek készítése mozgó témákról.
  - Fényképezés olyan helyen, ahol a fény erőssége és színe változik.
- Az alábbi feltételek teljesülése esetén megtörténik a fényképek automatikus mentése, és a fényképezés befejeződik:
  - A témától való távolság változása fényképezés közben.
  - A készülék túl gyors mozgatása.
  - Ha a készülék nem mozog.

- Panoráma módban a zoom funkció le van tiltva. Ha ennek a módnak a kiválasztásakor az optika nagyított állásban van, akkor a készülék automatikusan alapértelmezett állásba mozgatja.
- Panoráma módban a készülék egyes beállításai nem érhetők el.
- A kompozíció vagy a helyszínen belüli mozgás miatt előfordulhat, hogy a készülék leállítja a felvételt.
- Panoráma módban előfordulhat, hogy a készülék az utolsó képet nem rögzíti teljes egészében, ha a készüléket pont ott állítja meg, ahol szeretné, hogy a felvétel véget érjen. A teljes kép rögzítéséhez mozgassa a készüléket kicsit túl azon a ponton, ahol a felvételt be kívánja fejezni.

Vízesés

Ez az üzemmód vízesések fényképezésére alkalmas.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Vízesés** elemet.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Sziluett

Sötét formák világos háttér előtti fényképezéséhez.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Sziluett** elemet.

A sziluett-hatás maximalizálása érdekében fényes helyszínen készítse el a fényképeket.

Naplemente

Ez az üzemmód naplemente fényképezésére alkalmas.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Naplemente** elemet.

A fényképezéshez nyomja le az exponáló gombot. A készülék ekkor automatikusan elvégzi a fénykép beállítását és mentését.

Éjszakai

Ebben az üzemmódban vaku használata nélkül készíthet gyenge fényviszonyok mellett fényképeket.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Éjszakai** elemet.

Több fénykép készítéséhez a készülék mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot. A fényképeket a készülék automatikusan egyetlen fényképpé egyesíti.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Tűzijáték

Ez az üzemmód tűzijáték fényképezésére használható.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Tűzijáték** elemet.

A fényképezéshez a készülék mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg az exponáló gombot.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Fénysávok

Ezzel a funkcióval gyenge megvilágítás mellett hosszú expozíciót tartalmazó fényképeket készíthet.

Érintse meg a → **Intelligens** → **Fénysávok** elemet.

A lassú zársebesség miatt a kép elmosódottnak tűnhet, amikor a fényképezőgép elkészíti a fényképeket. Használjon fényképezőgép állványt.

Professzionális

Fényképek és videók ISO-érzékenység, expozíciós érték, rekesznyílás és zársebesség kézi beállításával történő készítéséhez használja ezt a módot.

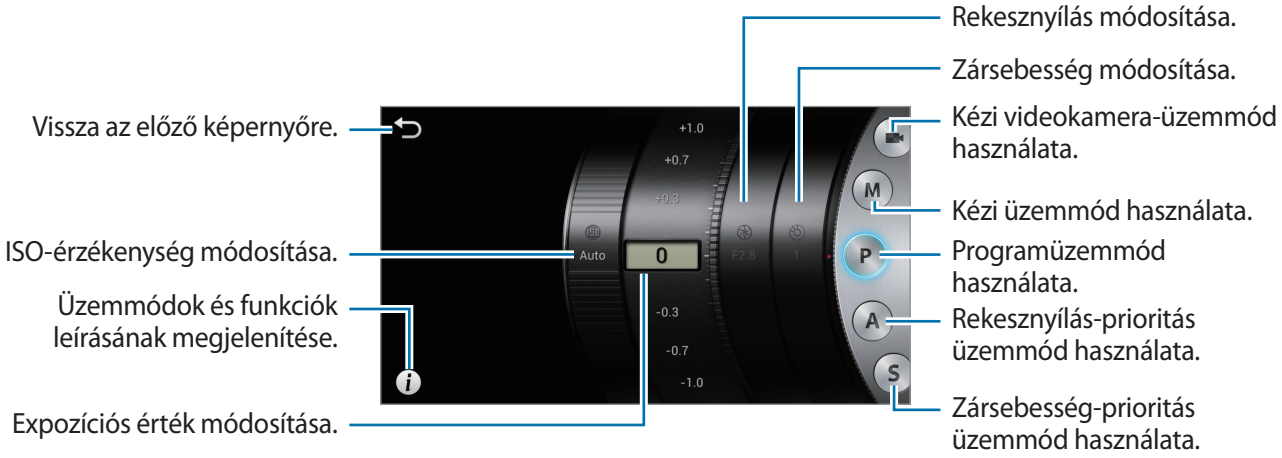

A kézi videokamera mód használata

A videokamera-beállítások, például expozíciós érték kézi megadása.

Érintse meg a → **Professzionális** → elemet, majd állítsa be az expozíciós értéket.

Egyszerre legfeljebb 20–25 percnyi videó készíthető.

A kézi üzemmód használata

A készülék beállításainak, például a rekesznyílás vagy zársebesség kézi megadása.

Érintse meg a → **Professzionális** → **M** elemet, majd állítsa be a rekesznyílást, a zársebességet és az ISO-érzékenységet.

A program mód használata

Ebben az üzemmódban kézzel állíthatja be az ISO-érzékenységet vagy az expozíciós értéket a felvételekhez. A zársebesség és rekesznyílás beállítása automatikusan történik.

Érintse meg a → **Professzionális** → **P** elemet, majd állítsa be az ISO-érzékenységet, valamint az expozíciós értéket.

A rekesznyílás-prioritás mód használata

Ebben az üzemmódban kézzel állíthatja be a rekesznyílást a felvételekhez. A zársebesség beállítása automatikusan történik.

Érintse meg a → **Professzionális** → **A** elemet, majd állítsa be a rekesznyílást, az ISO-érzékenységet, valamint az expozíciós értéket.

A zársebesség-prioritás mód használata

Ebben az üzemmódban kézzel állíthatja be a zársebességet a felvételekhez. A rekesznyílás beállítása automatikusan történik.

Érintse meg a → **Professzionális** → **S** elemet, majd állítsa be a zársebességet, az ISO-érzékenységet, valamint az expozíciós értéket.

A rekesznyílásról

A rekesznyílás az a nyílás, amely a fényt a készülékbe engedi. A rekesznyílás szélesítése vagy szűkítése szabályozza a bejutó fény mennyiségét. A kisebb rekesznyílás érték világosabb képet, a rekesznyílás nagyobb értéke pedig sötétebb képet eredményez.

Kis rekesznyílás

Nagy rekesznyílás

A zársebességről

A zársebesség a zár nyitása és zárása között eltelt idő. A lassú zársebesség több fényt enged be, a mozgó téma azonban elmosódott lehet. A gyors zársebesség kevesebb fényt enged be, de a mozgó téma élesebb lesz.

Lassú zársebesség

Gyors zársebesség

Fényképezési beállítások

A készülék egyéni fényképek és videók készítéséhez történő testreszabása. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

A felbontás kiválasztása

A nagyobb felbontás választása megnöveli a fényképen vagy videofelvételen szereplő képpontok számát. A nagyobb felbontás a fájlméretet is megnöveli.

A fénykép felbontásának kiválasztása

Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **Fénykép mérete** elemet, majd válassza ki a fényképfelbontást.

A videó felbontásának kiválasztása

Videokamera módban érintse meg a ⚙ → **Videokamera** → **Film mérete** elemet, majd válassza ki a videofelbontást.

A fénykép minőségének kiválasztása

Jobb fényképek készítéséhez válasszon magasabb fényképminőséget. A magasabb minőségbeállítás a fájlméretet is megnöveli.

Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **Minőség** elemet, majd válasszon egy minőségbeállítást.

Az önkioldó használata

Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.

Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **Időzítő** elemet, majd válassza ki az időt, ezután az exponáló gomb megnyomásával indíthatja az önkioldót.

A funkció Videokamera módban történő használatához érintse meg a ⚙ → **Videokamera** → **Időzítő** elemeket.

Az önkioldó leállításához nyomja meg az exponáló gombot.

Fényképek készítése gyenge fényviszonyok mellett

Vörösszemhatás kiküszöbölése a portréfotókban

Ha gyenge fényviszonyok melletti portrékészítéshez vakut használ, akkor a témaként szereplő személy szemében vöröses fényjelenség jelenhet meg.

A vörösszemhatás elkerüléséhez Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **Vaku** elemet, majd válassza a **Vörösszem 2.** vagy **Vörösszem 1.** lehetőséget.

Korrekció előtt

Korrekció után

A vaku használata

Akkor használja a vakut, ha gyenge fényviszonyok mellett készít fényképet, vagy ha a fényképek több fényt igényelnek.

Nyomja meg a vakukioldó gombot a vaku felnyitásához, majd a ⚙ → **Fényképező** → **Vaku** elemek megérintésével adja meg a vaku beállításait. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

- **Ki**: A vaku kikapcsolása.
- **Auto.**: A vaku automatikus használata. A vaku sötét témaháttér esetén villan.
- **Vörösszem 2.**: Használja ezt a funkciót a témaként szereplő személy szemében megjelenő vöröses fényhatás eltávolítására.
- **Derítés**: A vaku állandó használata.
- **Lassú szink.**: Használja ezt a funkciót a háttér részleteinek megőrzéséhez.
- **Vörösszem 1.**: Használja ezt a funkciót a témaként szereplő személy szemében megjelenő vöröses fényhatás megelőzésére.

- A vaku károsodásának elkerülése érdekében használaton kívül tartsa a vakut visszahúzott helyzetben.
- A vaku nyitásának erőltetése a készülék károsodásához vezethet.

- A vakubeállítások egyes üzemmódokban nem érhetők el.
- A vaku fényének visszaverődése esetén, vagy ha a levegőben nagyobb mennyiségű por van, a fényképen parányi foltok jelenhetnek meg.

Az ISO-érzékenység beállítása

Az ISO-érzékenység egy film érzékenységére utaló, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) által meghatározott mennyiség. Vaku használata nélkül, nagyobb ISO-érzékenységet használva jobb fényképeket és kisebb elmosódást eredményez gyenge fényviszonyok esetén.

Érintse meg a → **Professzionális** → **A** / **S** / **M** / **P** elemet, majd válasszon ki egy ISO-érzékenység értéket.

A nagyobb ISO-érzékenység választása megnövelheti a képzajt.

Az arcfelismerés használata

Fényképező módban érintse meg a → **Fényképező** → **Arcészlelés** elemeket, majd válasszon egyet az alábbiak közül:

- **Normál**: Az emberi arc expozíciós értékeit méri. (39. o.)
- **Mosoly felvétele**: Felismeri a mosolyt, és segít mosolygós képeket készíteni. (39. o.)
- **Pislog. ész.**: Érzékeli a lehunyt szemeket, és automatikusan további fényképeket készít. (40. o.)

- Egy arc érzékelésekor a készülék automatikusan követi az arcot.
- Az alábbi esetekben előfordulhat, hogy a funkció nem működik:
  - A téma túl messze van a készüléktől.
  - A megvilágítás túl erős vagy túl gyenge.
  - A témaként szereplő személy nem néz a készülékbe.
  - A témaként szereplő személy napszemüveget vagy álarcot visel.
  - A témaként szereplő személy arckifejezése drasztikusan megváltozik.
  - A téma ellenfényben van, vagy instabil fényviszonyok vannak jelen.
- Előfordulhat, hogy egyes üzemmódokban vagy beállítások mellett a funkció nem érhető el.
- A választott opciótól függően előfordulhat, hogy egyes beállítások nem érhetők el.

Arcfelismerés

A készülék több emberi arcot is automatikusan felismer.

Fényképező módban érintse meg a → **Fényképező** → **Arcészlelés** → **Normál** elemeket.

Irányítsa a készüléket egy személy felé. Amikor a készülék felismer egy emberi arcot, az arc körül egy fehér keret jelenik meg. A fénykép készítéséhez nyomja meg az exponáló gombot.

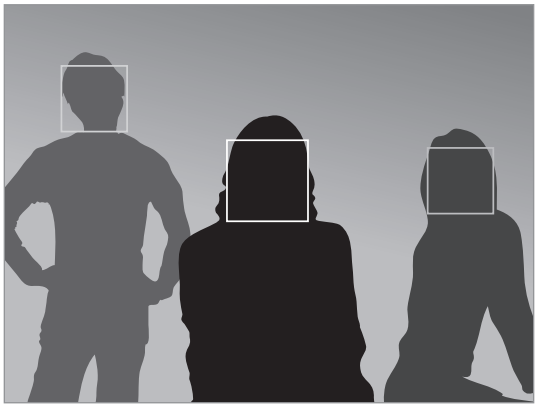

Minél közelebb van a témaként szereplő személyekhez, a készülék annál gyorsabban ismeri fel az arcokat.

Mosoly felvétele

A készülék automatikusan érzékeli a mosolygó arcot, majd kioldja a zárat.

Fényképező módban érintse meg a → **Fényképező** → **Arcészlelés** → **Mosoly felvétele** elemeket.

Irányítsa a készüléket egy személy felé, majd nyomja meg az exponáló gombot. Amikor a készülék mosolygó arcot érzékel, automatikusan elkészíti a fényképet.

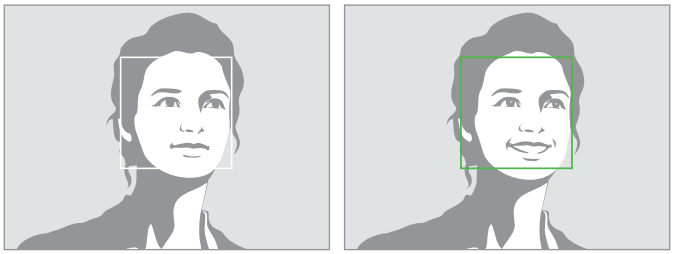

Arcfelismerés Mosoly érzékelése

Pislogás érzékelése

Ha a készülék behunyt szemet érzékel, akkor automatikusan több fényképet készít egymás után.

Fényképező módban érintse meg a → **Fényképező** → **Arcészlelés** → **Pislog. ész.** elemeket.

Irányítsa a készüléket egy személy felé. Amikor a készülék felismer egy emberi arcot, az arc körül egy fehér keret jelenik meg. Ha az exponáló gomb lenyomásának pillanatában a szemek lehunyt állapotban vannak, akkor a készülék egymás után több fényképet készít.

Az expozíciós érték (EV) kézi beállítása

A fényképek és videók a fényforrás erősségétől függően túl világosak vagy túl sötétek lehetnek. Az expozíciós érték beállításával jobb fényképek vagy videók készíthetők.

Érintse meg a → **Professzionális** → **A** / **S** / **P** / elemet, majd állítsa be az expozíciós értéket.

Sötétebb (-) Semleges (0) Világosabb (+)

- Ha egy fénykép készítésekor a megfelelő expozíciós értéke nem állapítható meg, akkor a zárójeles fénykép jelű funkció használatával több, különböző expozíciós érték mellett fényképet készíthet.
- A nagyobb expozíciós érték mellett készült fényképek a hosszabb záridő miatt elmosódottak lehetnek.

A mérési módszer módosítása

A mérési mód azt a módszert jelenti, amellyel a készülék a fényt méri. A fényképek fényereje és megvilágítása a választott mérési módtól függően változhat.

Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **Mérés** elemet, majd válasszon egy mérési módot.

A funkció Videokamera módban történő használatához érintse meg a ⚙ → **Videokamera** → **Mérés** elemeket.

- **Több**: A készülék több részre osztja a keretet, és minden területen megméri a fényt.
- **Pontszerű**: A készülék a keret középpontjában méri a fényt.
- **Középsúlyos**: A készülék a képmező középpontjában méri a háttérfényt.

Fehéregyensúly-beállítás kiválasztása

A fényképek vagy videók színei a fényforrás típusától vagy minőségétől függenek. Valósághű fényképek és videofelvételek készítéséhez válassza ki a megfelelő fehéregyensúly-beállítást.

Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **WB (fényforrás)** elemeket, majd válasszon egy fehéregyensúly-beállítást.

A funkció Videokamera módban történő használatához érintse meg a ⚙ → **Videokamera** → **WB (fényforrás)** elemeket.

- **Auto WB**: A fehéregyensúly automatikus beállítása.
- **Napsütés**: Napos időjáráshoz.
- **Felhős**: Felhős időben vagy árnyékban.
- **Fénycső H**: Napfény jellegű vagy 3 irányú fénycsöves világítás esetén.
- **Fénycső L**: Hideg fehér fénycsöves világítás esetén.
- **Izzólámpa**: Izzólámpák vagy halogén lámpák esetén használható.
- **Egyedi**: Egyéni fehéregyensúly beállítása.
- **K**: Ezzel a funkcióval kézzel állíthatja be a színhőmérsékletet.

Egyéni fehéregyensúly beállítása

Egyéni fehéregyensúly beállításához a téma megvilágítását használva fényképezzen le egy fehér felületet, például papírlapot.

Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **WB (fényforrás)** → **Egyedi** elemeket.

A funkció Videokamera módban történő használatához érintse meg a ⚙ → **Videokamera** → **WB (fényforrás)** → **Egyedi** elemeket.

Irányítsa az optikát egy fehér felületre, majd az exponáló gomb megnyomásával állítson be egy egyéni fehéregyensúly-értéket.

Fényképek folyamatos készítése

A folyamatos fényképezés funkcióval gyorsan mozgó témákról, például mozgó gépjárművekről vagy emberek mozdulatairól készíthet fényképeket.

Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **Felvételmód** elemet, majd válasszon egyet a lehetőség közül.

- **Egy felvétel**: Egyetlen fénykép készítése.
- **Sorozatfelvétel**: Fényképsorozat készítése mozgó témáról.

- Folyamatos fényképezés használatakor a vaku, a szűrőeffektusok és az arcfelismerés opciók nem használhatók.
- A fényképek mentése a memóriakártya kapacitásától és teljesítményétől függően hosszabb időt vehet igénybe.

Különböző beállítású fényképek készítése

A különböző beállítású fényképek készítése opcióval ugyanarról a témáról több, eltérő expozíciós értékű képet készíthet.

Több, eltérő expozíciós értékkel rögzített fénykép készítéséhez Fényképező módban érintse meg a ⚙ → **Fényképező** → **Felvételmód** → **AE BKT** elemeket.

- Különböző beállítású fényképek készítésekor a vaku, a szűrőeffektusok és az arcfelismerés opciók le vannak tiltva.
- A fényképek mentése a memóriakártya kapacitásától és teljesítményétől függően hosszabb időt vehet igénybe.
- Állvány használata ajánlott.

Szűrőeffektusok használata fényképezéshez vagy videofelvételhez

A szűrőeffektusokkal egyedi fényképeket vagy videókat készíthet.

Érintse meg a ikont, majd válasszon egy szűrőeffektust. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el Fényképező és Videókamera módban egyaránt. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

- **Effektus nélkül**: Nincs szűrés.
- **Szépia**: Ez az effektus vöröses irányba tolja a háttérben lévő témát.
- **Fekete-fehér**: Ez az effektus fekete-fehérré alakítja a képet.
- **Negatív**: Ennek az effektusnak a hatására a kép negatív kinézetet kap.
- **Régi fénykép**: Ez az effektus régi stílusú fotó kinézetet ad a képnek.
- **Napsütés**: Az effektus hatására a kép úgy néz ki, mintha ragyogó napsütésben készült volna.
- **Régies**: Az effektus hatására a kép a régi korok kinézetét és érzetét adja.
- **Retró**: Ez az effektus szépia árnyalat hatását kelti.
- **Halvány színek**: Az effektus elhalványítja a kép színeit.
- **Nosztalgikus**: Ez az effektus meleg, vidám hatást kölcsönöz a képnek.
- **Képregény**: Ennek az effektusnak a hatására a kép képregényrajz hatását kelti.
- **Pasztellvázlat**: Ennek az effektusnak a hatására a kép pasztellvázlathoz hasonlít.
- **Gothic noir**: Ennek az effektusnak a hatására a kép fekete-fehér képregény hatását kelti.
- **Impresszionista**: A kép impresszionista festményhez hasonlít.

Szűrőeffektusok használatakor a fényképek felbontása 1920x1080 képpontosra, a videók felbontása pedig 1280x720 értékre változik.

A fényképezőgép konfigurálási beállításai

A fényképezőgép konfigurálási beállításaihoz érintse meg a → ikont. A rendelkezésre álló beállítások üzemmódtól függően változnak.

- **Fénykép mérete**: A fényképek felbontásának kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. A nagyobb felbontású fényképek több memóriát foglalnak.
- **Vaku**: A vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Észlelés megjelenítése**: Auto módban az exponáló gombot félig lenyomva megjeleníti a képernyőn az automatikusan érzékelt jelenetbeállításokat.
- **Felvételmegosztás**: Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a Wi-Fi Direct funkcióval.
- **Fénykép megosztása baráttal**: A készülék beállítása, hogy felismerje a fényképen címkével jelölt archoz tartozó személyt és elküldje neki a fényképet. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.
- **ChatON-fényk.megosztás**: Fénykép küldése közvetlenül egy másik eszközre a **ChatON** szolgáltatáson keresztül.
- **Távoli kereső**: A fényképezőgép mobileszközről történő vezérlése.
- **AF- és zárhang**: Az exponálás és autofókusz hangjainak beállítása.
- **Hangjelzés**: A csipogó hang be-, illetve kikapcsolása.
- **Leírás**: Az egyes üzemmódok leírásainak megjelenítése.
- **Segédvonalak**: Megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Kijelző fényereje**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Aut. kép.-kikap.**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Előnézet**: A készített fényképek rövid ideig tartó megjelenítése.
- **Dátum és idő feltüntetése**: Ezzel a funkcióval dátum- és/vagy időpontlenyomatot helyezhet el a készített fényképeken.
- **GPS-címke**: GPS-hely címke csatolása a fényképhez.

- A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
- A fotók internetre feltöltésekor a helyadatok megjelenhetnek a fényképeken. Ennek elkerüléséhez kapcsolja ki a GPS- címke beállítást.

- **Hangvezérlés**: Fényképezés hangvezérlésének be- vagy kikapcsolása.
- **AF-lámpa**: Itt kapcsolhatja be az autofókusz segédfény gyenge fényviszonyok melletti használatát.
- **Bekapcs. mód**: Itt állíthatja be a készülék bekapcsolásakor alapértelmezetten használni kívánt fényképezőgép-üzemmódot.
- **Tárhely**: Memóriahely választása tároláshoz.
- **Visszaállít**: A fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.
- **WB (fényforrás)**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállításokat meghatározott világítási helyzetekhez tervezték. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly színhőmérsékleti tartományához.
- **Fókusz**: Fókusz mód kiválasztása. A **Automatikus fókusz (normál)** funkciót a készülék vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Felvételmód**: Itt állíthatja be a képkockák másodpercenkénti számát vagy a különböző beállítások mellett készített képsorozatokat.
- **Fókuszterület**: Fókuszterület kiválasztása.
- **Arcészlelés**: Arcfelismerési mód kiválasztása. A **Normál** az emberi arc expozíciós értékeit méri. A **Mosoly felvétele** felismeri a mosolyt, és segít mosolygós képeket készíteni. A **Pislog. ész.** érzékeli a lehunyt szemeket, és automatikusan további fényképeket készít.
- **Minőség**: A fényképek minőségének beállítása. A magasabb minőségű képek több tárhelyet igényelnek.
- **Automatikus kontraszt**: Automatikus kontrasztbeállítás használata. Az automatikus kontraszt külső beavatkozás nélkül határozza meg a kontraszt szinteket.
- **Mérés**: Fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza,hogy miken módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középsúlyos** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. A **Több** beállítás a teljes téma értékeinek átlagát alkalmazza.
- **Élesség**: A fényképek széleinek élesítése vagy lágyítása.
- **Kontraszt**: A fényerő növelése vagy csökkentése.
- **Telítettség**: A színek intenzitásának növelése vagy csökkentése.
- **OIS (képstabilizáló)**: A képstabilizáló be- vagy kikapcsolása. A képstabilizáló segít az élességállításban, amikor a készülék mozog.
- **Film mérete**: Videofelbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. A nagyobb felbontású videofelvételek több memóriát foglalnak.
- **Intell. jelenet**: Videofelvételek készítése a készülék által automatikusan kiválasztott témaüzemmódokkal.
- **Hang**: Ezzel a funkcióval csökkentheti a nagyítási zajt videofelvétel közben.

A készülék tisztítása

Egy levegőfújó segítségével távolítsa el a port, majd egy puha ronggyal óvatosan törölje le a lencsét. Ha a lencsén bármennyi por marad, akkor tegyen lencsetisztító folyadékot egy lencsetisztító papírra, majd óvatosan törölje le a lencsét.

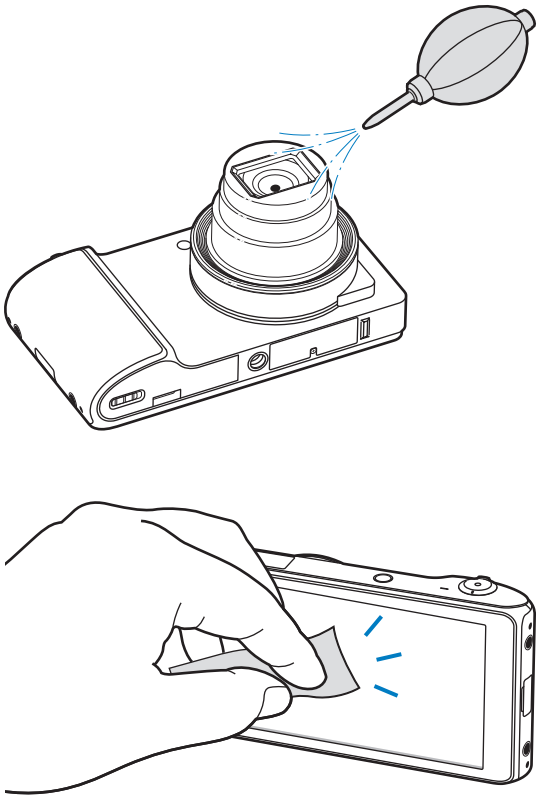

Ne nyomja meg az optika burkolatát, és ne használjon pumpás lencsetiszítót az optika burkolatán.

Alapok

Állapotjelző ikonok

A képernyő tetején lévő ikonok a készülék állapotával kapcsolatban szolgáltatnak információt. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Ikon	Jelentés
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Hangjelzés bekapcsolva
	Csendes mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Az érintőképernyő használata

Az érintőképernyőt csak ujjával használja.

- Ügyeljen arra, hogy más villamos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Ügyeljen arra, hogy az érintőképernyő ne érintkezzen vízzel. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel és ne tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedését (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja a készüléket, kapcsolja ki az érintőképernyőt.

Ujjmozdulatok

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter beviteléhez a képernyő billentyűzet segítségével érintse meg az ujjával.

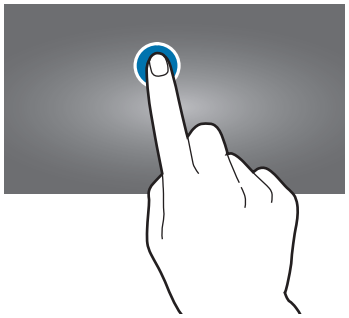

Húzás

Egy ikon vagy bélyegkép mozgatásához vagy egy új helyen az előnézetéhez érintse meg hosszan és húzza a kívánt helyére.

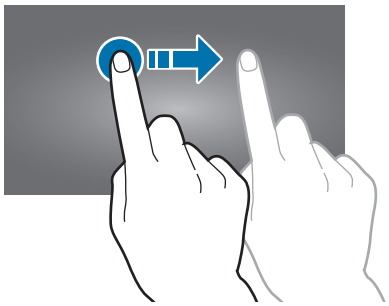

Dupla érintés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg kétszer a részletet. Visszatéréshez ismét érintse meg kétszer.

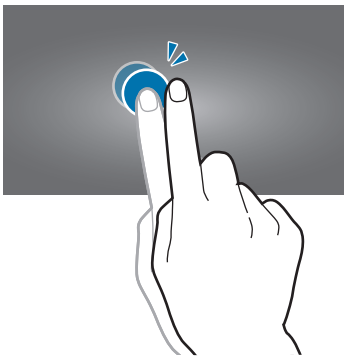

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy lista, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

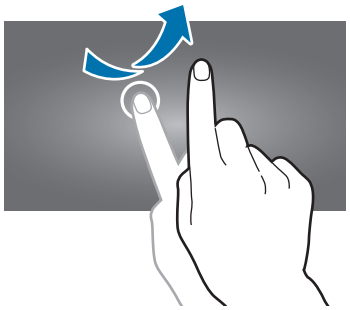

Csippentés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

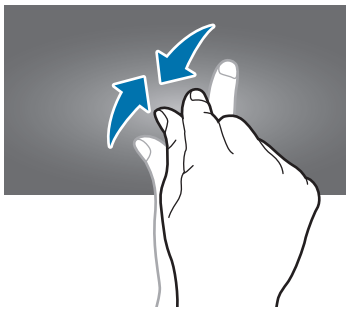

Vezérlő mozgások

Az egyszerű mozdulatok lehetővé teszik a készülék könnyű irányítását.

A mozgások használata előtt győződjön meg róla, hogy a mozgás funkció aktiválva van. A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** → **Beállítások** → **Mozgás** lehetőséget és húzza a **Mozgás** kapcsolót balra.

A képernyő elforgatása

Számos alkalmazás lehetőséget biztosít a kijelző álló illetve fekvő tájolású használatára. A készülék elforgatásakor a képernyő automatikusan beállításra kerül a kijelző tájolásának megfelelő megjelenítésre.

A kijelző automatikus forgatásának megakadályozásához nyissa meg az értesítési panelt és törölje a **Képernyő elforg.** jelölését.

- Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.
- Bizonyos alkalmazások a tájolásnak megfelelően különböző képernyő képet jelenítenek meg. Fekvő tájolásba fordítva a számológép átvált tudományos számológép üzemmódba.

Seprés

A képernyő pillanatkép rögzítéséhez húzza végig a tenyerét a képernyőn az ábrán jelölt módon. A kép mentésre kerül a **Galéria** → **Screenshots** mappába. Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

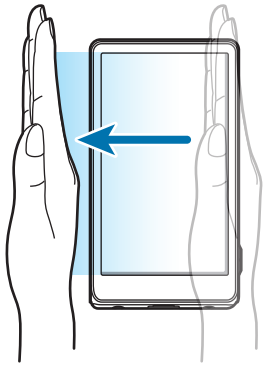

Takarás

A médialejátszás pillanatmegállításához takarja le a képernyőt a tenyerével. A lejátszás folytatásához emelje fel a tenyerét a képernyőről.

Döntve mozgatás

Érintsen meg hosszan egy elemet a képernyőn, majd döntse meg az eszközt jobbra, vagy balra, hogy a képet egy másik oldalra mozgassa a Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn.

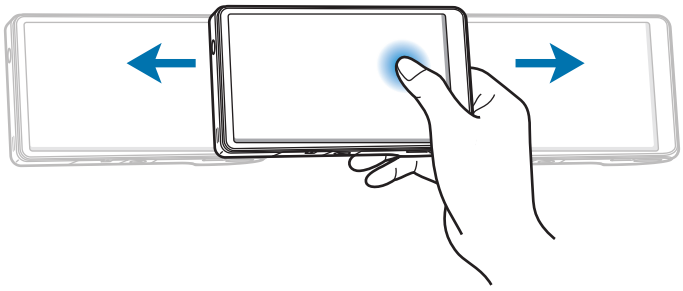

Döntve mozgatás

Amikor ránagyít egy képre, a kép böngészéséhez érintsen meg hosszan egy pontot a képernyőn és húzza az eszközt bármely irányba.

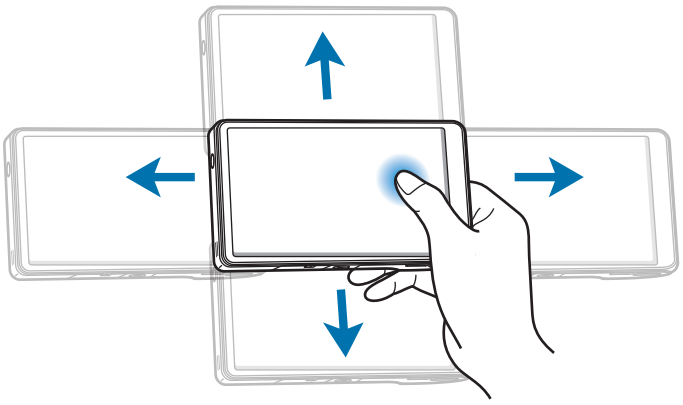

Értesítések

Az új üzenetek, naptár események, eszközállapot és egyéb értesítések ikonjai a képernyő tetején az állapotsávon jelennek meg. Az Értesítési panel megnyitásához húzza le az állapot sávról a panelt. A további értesítések megtekintéséhez görgesse a listát. Az Értesítési panel bezárásához húzza felfelé a képernyő alján található sávot.

Az értesítési panelen megtekintheti a készülék aktuális állapotát és használhatja az alábbi lehetőségeket:

- **Wi-Fi**: A Wi-Fi funkció aktiválása vagy kikapcsolása.
- **GPS**: A GPS funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Hang**: A csendes mód be-, illetve kikapcsolása. Csendes módban a készülék lenémítható vagy vibrálásra kapcsolható.
- **Képernyő elforg.**: A kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.
- **Bluetooth**: A Bluetooth funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Blokk. üzemmód**: A blokkoló mód be-, illetve kikapcsolása. Blokkoló módban a készülék blokkolja az értesítéseket.
- **Energia-takarék.**: Az energiatakarékos mód be-, illetve kikapcsolása.
- **AllShare Cast**: Az AllShare Cast funkció be-, illetve kikapcsolása.
- **Szinkr.**: Az alkalmazások automatikus szinkronizálásának be és kikapcsolása.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti az állapotjelző ikonokat, widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket.

A Kezdőképernyő több panelből állhat. A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Elemek átrendezése

Alkalmazásikon hozzáadása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.**lehetőséget, majd érintsen meg egy alkalmazás ikont, majd húzza azt egy panel előnézetbe.

Egy elem hozzáadása

A Kezdőképernyő testreszabása widgetek és mappák hozzáadásával.

A Kezdőképernyőn érintsen meg és tartson megérintve egy üres területet, majd válasszon a következő kategóriák közül:

- **Alkalmazások és widgetek**: Widgetek hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
- **Mappa**: Új mappa létrehozása.
- **Oldal**: Új lap létrehozása.

Ezután válasszon ki egy elemet, majd húzza a kezdőképernyőre.

Egy elem áthelyezése

Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem eltávolítása

Érintsen meg egy elemet, és húzza a Kezdőképernyő bal oldali részén található kukába. Amikor a kuka piros színűre vált, engedje el.

Panelek átrendezése

Új panel hozzáadása

Érintse meg a → **Oldal szerkesztése** elemet, majd a ikont.

Egy panel áthelyezése

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolítása

Érintse meg az → **Oldal szerkesztése** lehetőséget, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő jobb oldalán található kukába.

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt kép vagy fénykép beállítása a Kezdőképernyő háttérképeként.

A kezdőképernyőn érintse meg a → **Háttérkép beállítása** → **Kezdőképernyő** lehetőséget, majd válassza a következők valamelyikét:

- **Élő háttérképek**: Lásd az animált képeket.
- **Galéria**: A készülék fényképezőgépével készített fényképek vagy az Internetről letöltött képek megtekintése.
- **Háttérképek**: Lásd az animált háttérképeket.

Majd válasszon ki egy képet és érintse meg a **Háttérkép beállítása** lehetőséget. Vagy válasszon egy képet, méretezze át a keret húzásával, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Alkalmazások használata

Ez a készülék számos különféle alkalmazás futtatására alkalmas a médiától az Internetes alkalmazásokig.

Egy alkalmazás megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

Megnyitás a nem régen megnyitott alkalmazásokból

A legutóbb használt alkalmazások listájának megnyitásához érintse meg és tartsa megérintve a Kezdőképernyő gombot.

Válasszon ki egy alkalmazás ikont megnyitásra.

Egy alkalmazás bezárása

Az akkumulátor töltésének megőrzése és a készülék teljesítményének fokozása érdekében zárja be a nem használt alkalmazásokat.

Érintse meg és tartsa megérintve a Kezdőképernyő gombot, érintse meg a **Feladatkezelő** elemet, majd egy alkalmazás bezárásához érintse meg a mellette található **Befejez** elemet. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Össz. bef.** lehetőséget.

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg az **Alk.** lehetőséget.

A további panelek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra.

Alkalmazások átrendezése

Érintse meg a → **Szerkeszt** lehetőséget, érintsen meg hosszan egy alkalmazást és húzza át az új helyére. Egy másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Mappákba szervezés

A kényelmesebb használat érdekében az egymáshoz tartozó alkalmazásokat helyezze közös mappába.

Érintse meg a → **Szerkeszt** elemet, érintsen meg egy alkalmazást és tartsa megérintve, húzza át a **Mappa létrehozása** részbe, majd írjon be egy mappanevet. Húzással helyezze az alkalmazásokat az új mappába, majd az elrendezés mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Panelek átrendezése

Csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Alkalmazások telepítése

Az alkalmazások letöltéséhez és telepítéséhez használjon alkalmazás áruházakat, mint például a **Samsung Apps**.

Alkalmazások eltávolítása

- Az eltávolításhoz érintse meg az → **Eltávolítás** lehetőséget, majd válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- Érintse meg az → **Szerkeszt** elemet, érintsen meg egy alkalmazást és tartsa megérintve, majd húzza át a képernyő felső részén található kukába.

A készülékkel érkező alapértelmezett alkalmazások nem távolíthatók el.

Alkalmazások megosztása

Ossza meg a letöltött alkalmazásokat más felhasználókkal e-mailen, Bluetooth kapcsolaton vagy más csatornákon keresztül.

Érintse meg a → **Alkalmazások megosztása** elemet, jelölje ki az alkalmazásokat, majd válasszon egy megosztási módot. A kiválasztott mód függvényében a következő lépések ettől eltérőek lehetnek.

Súgó

A készülék és alkalmazások használatának vagy fontos beállítások konfigurálásának eléréséhez nyissa meg a súgó információkat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Súgó** lehetőséget. A tippek megtekintéséhez érintsen meg egy elemet.

Szövegbevitel

Szövegbeviteléhez használja a Samsung billentyűzetet vagy a Google hangfelismerés funkciót.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

Billentyűzet típusának módosítása

Érintse meg bármelyik szövegmezőt, nyissa meg a képernyő felső részén található értesítési panelt, érintse meg a **Bevitelimód-váltás** elemet, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzet típusát.

A Samsung billentyűzet használata

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a → **Álló billentyűzettípusok** elemet, majd érintse meg a **QWERTY-billentyűzet** vagy **3x4 gombos billentyűzet** lehetőséget.

A 3x4 billentyűzeten a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a karakterhez tartozó gombot.

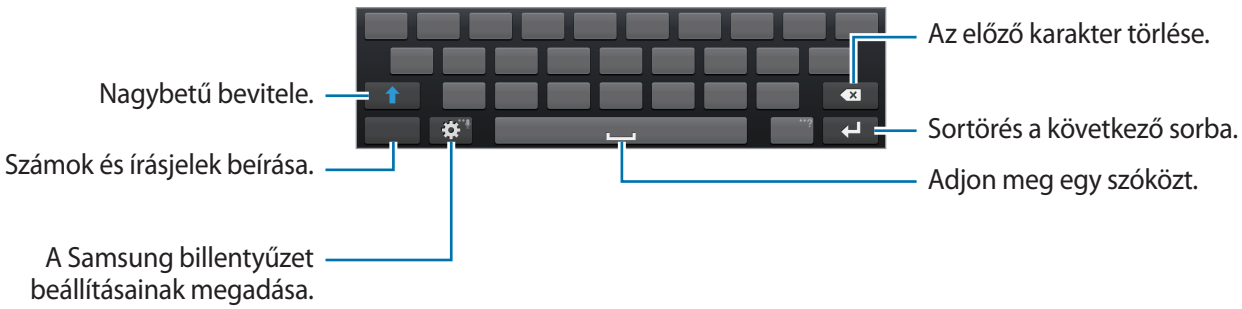

Nagybetűk bevitele

A karakter bevitele előtt érintse meg a ikont. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.

Billentyűzet nyelvének módosítása

A billentyűzet nyelvének módosításához csúsztassa jobbra vagy balra a szóköz gombot.

Szöveg bevitele hanggal

Ha a **Google hangalapú gépelés** funkció be van kapcsolva, akkor megjelenik a hangfelismerés képernyő. Mondja a szöveget a mikrofonba. Ha befejezte, a elem megérintésével térhet vissza a szöveghez.

A szöveg módosításához érintse meg az aláhúzott részt, majd a legördülő listából válasszon ki egy szót vagy kifejezést.

Másolás és beillesztés

Érintse meg a szövegrészt, álljon meg fölötte, a vagy ikon húzásával jelöljön ki több vagy kevesebb szöveget, majd érintse meg a **Kivág** vagy → **Másol** elemet. A kijelölt szöveg másolásra kerül a vágólapra.

A szövegbeviteli mezőbe másoláshoz helyezze a kurzort arra a helyre, ahova be szeretné illeszteni a szöveget, majd érintse meg a → **Beilleszt** elemet.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. (110. o.)

A Wi-Fi be- és kikapcsolása

Nyissa meg az értesítési panelt és a be- vagy kikapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget.

- A készülék nem harmonizált frekvenciát használ, és az összes európai országban való használatra készült. A WLAN az EU-n belül beltérben korlátozások nélkül használható, de kültéren tilos a használata.
- Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** elemet, majd húzza jobbra a **Wi-Fi** kapcsolót.

Válasszon egy hálózatot az érzékelt Wi-Fi hálózatok listájáról, adja meg a jelszót ha szükséges és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg. Miután a készülék csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék automatikusan csatlakozni fog hozzá minden esetben, amikor az elérhető.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a hálózatok listájában, a hálózatok listájának alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elrejtése

Az összes eddig használt hálózat (beleértve a jelenlegi hálózatot is) elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózati listából a hálózatot és érintse meg az **Elfelejt** lehetőséget.

Fiókok beállítása

Az olyan Google alkalmazások használatához, mint a Google Mail vagy a **Play Áruház**, Google fiók szükséges. A **Samsung Apps** használatához pedig Samsung fiókra van szükség. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre Google és Samsung fiókokat.

Fiókok hozzáadása

Egy Google fiók beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, amelyek akkor jelennek meg, ha egy Google alkalmazásba bejelentkezés nélkül lép be.

Bejelentkezéshez vagy új Google fiók létrehozásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Google** lehetőséget. Ezután a fióklétrehozásához érintse meg az **Új**, meglévő fiókba bejelentkezéshez pedig a **Meglévő** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A készüléken több Google fiók is használható.

Állítson be Samsung fiókot is.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **Fiókok** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **fiók törlése** lehetőséget.

Fájlok átvitele

Másolja át az audió, videó, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Bizonyos alkalmazások a következő fájlformátumokat támogatják. A készülék szoftver verziójától függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.

- Zene: mp3, m4a, 3ga, aac, ogg, oga, wav, wma, amr, awb, flac, mid, midi, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, és ota
- Kép: bmp, gif, jpg, és png
- Videó: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, és mkv
- Dokumentum: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, és rtf

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung eszközök média könyvtárainak és névjegyeinek és naptárainak szinkronizálására szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Csatlakozás Windows Media Player programmal

Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player program telepítve van-e számítógépén.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Nyissa meg a Windows Media Player programot és szinkronizálja a zenei fájlokat.

Csatlakozás médiaeszközként

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd a számítógépről keresse meg a készüléken tárolt médiafájlokat.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás kameraeszközként

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez, majd a számítógépről keresse meg a készüléken lévő fájlokat.

Használja ezt az USB-csatlakoztatási módot, ha a számítógép nem támogatja az MTP protokollt vagy nincs rajta telepítve a készülékhez tartozó USB-illesztőprogram.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Eszközbiztonság

A készüléken tárolt személyes adatok és információk illetéktelenek általi használatának vagy hozzáférésének megakadályozására használja a biztonsági funkciókat. A készülék zárolásának feloldásához beállított munka, PIN-kód vagy jelszó szükséges.

Minta beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Minta** lehetőséget.

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy biztonsági feloldó PIN-kódot.

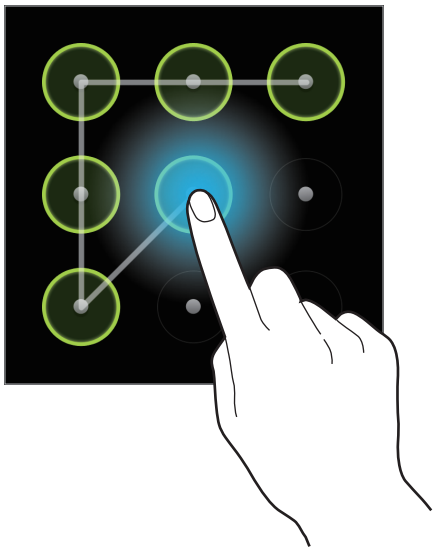

PIN-kód beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **PIN** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Jelszó beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** → **Jelszó** lehetőséget.

Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

A készülék feloldása

Kapcsolja be a képernyőt a bekapcsológombbal, adja meg a mintát, PIN-kódot vagy jelszót.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szerviz központba.

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverrel frissíthető.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Adattároló

Galéria

A képek és videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

- A készülékre telepített szoftvertől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Képek megtekintése

A **Galéria** elindításával megjeleníthetők az elérhető mappák. Amikor egy másik alkalmazás, pl. az **E-mail** elment egy képet, automatikusan létrejön a letöltés mappa a kép tárolására. Ehhez hasonló módon, amikor képernyőképet készít, az automatikusan létrehozza a **Screenshots** mappát. A mappa megnyitásához válassza ki a mappát.

A mappában a képek a létrehozási dátumuk szerint rendezve jelennek meg. Válasszon ki egy képet a teljes képernyős megtekintéshez.

Lépjen balra vagy jobbra az előző vagy következő kép megtekintéséhez.

Közelítés és távolítás

Egy képre nagyításhoz használja a következő módszerek valamelyikét:

- Nagyításhoz érintse meg bárhol kétszer a képernyőt.
- Nagyításhoz húzza szét két ujját bárhol a képen. Kicsinyítéshez pedig csíptesse össze, vagy érintse meg kétszer.

Videó lejátszása

Az előnézet során a videó fájlok ikonnal jelennek meg. Válassza ki a lejátszani kívánt videót, ekkor elindul a **Video-lejátszó**.

Képek szerkesztése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont és használja a következő funkciókat:

- **Szerkeszt**: A kép szerkesztése.
- **Részletek**: Kép részleteinek megjelenítése.
- **Diabemutató**: Az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Kedvencek**: Felvétel a kedvencek listájára.
- **Arc címke**: Arcok arccímkeként történő regisztrálása a képen.
- **Másolás a vágólapra**: Vágólapra másolás.
- **Forgatás balra**: Elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: Elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kék keret átméretezésével vághatja körbe, majd mentheti a benne lévő képet.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Fénykép megosztása baráttal**: A fényképen címkével jelölt archoz tartozó személy felismerése, majd a fénykép elküldése a részére. Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a személy által viselt kiegészítőktől függően előfordulhat, hogy az arcfelismerés sikertelen.
- **Nyomtatás**: Nyomtatás USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztül. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.
- **Átnevez**: Fájl átnevezése.
- **Közeli eszközök keresése**: Bekapcsolt médiamegosztás funkcióval rendelkező eszközök keresése.
- **Környezetfüggő cím**: A fényképezőgép beállítása a szövegtől függő címkék megjelenítésére.

Képek törlése

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, kipipálással jelölje ki a képeket, majd érintse meg a ikont.
- Egy kép megtekintése közben érintse meg a ikont.

Képek megosztása

Használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- Egy mappában érintse meg a → **Válasszon tételt** lehetőséget, majd bepipálással válasszon ki a másoknak elküldeni kívánt képeket, majd érintse meg a ikont.
- Egy kép megtekintése közben a ikont megérintve elküldheti a képet másoknak.

Beállítás háttérképként

Egy kép háttérképként beállításához vagy névjegyhez rendeléséhez a kép megtekintése közben érintse meg a → **Beállít, mint** lehetőséget.

Arcok címkézése

Egy kép megtekintése közben érintse meg a → **Arc címke** → **Be** lehetőséget. A felismert arc körül megjelenik egy sárga keret. Érintse meg az arcot, érintse meg a **Név hozzáadása** lehetőséget és válasszon ki, vagy adjon hozzá egy névjegyet.

Amikor az arccímke megjelenik a képen, a címke megérintésével használhatja az elérhető opciókat, például az e-mail küldését.

Az arc szögétől, arc méretétől, bőrszíntől, arckifejezéstől, fényviszonyoktól és a téma által viselt kiegészítőktől függően az arcfelismerés sikertelen lehet.

Paper Artist

Vicces effektusokkal vagy keretekkel a kép illusztrációhoz hasonlóvá tételéhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Paper Artist** lehetőséget.

A kép szerkesztéséhez használjon művészi eszközöket. A szerkesztett képet a készülék a **Galéria** → **Paper Pictures** mappába menti.

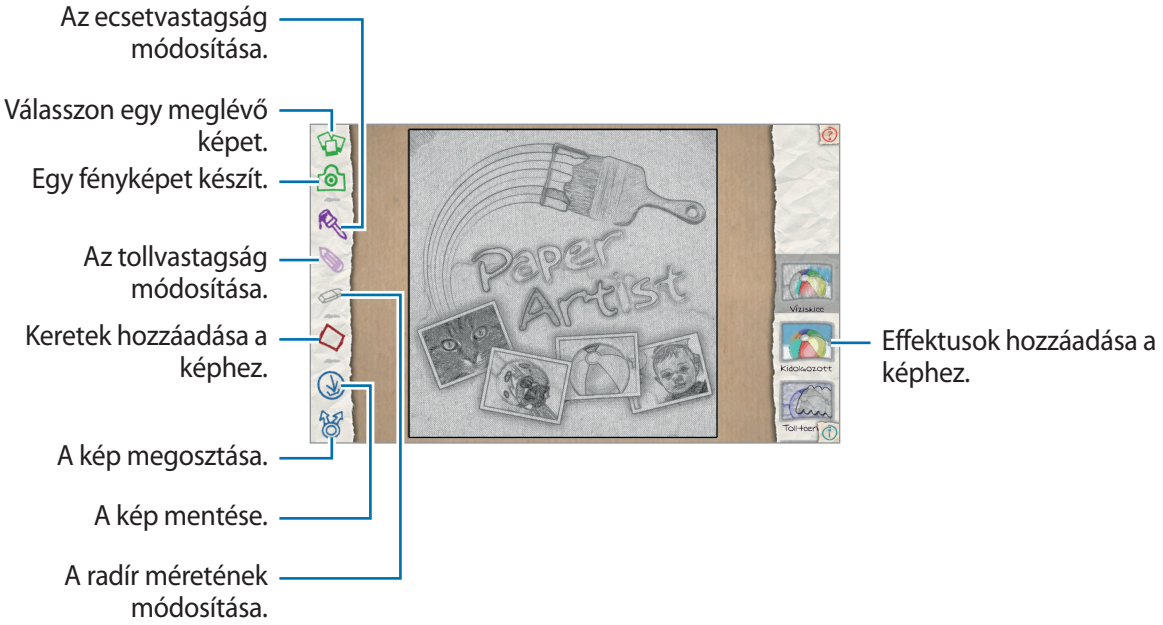

Fényképszerkesztő

Ezzel az alkalmazással különböző effektusok, például pop-art hatás használatával díszítheti képeit.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképszerkesztő** lehetőséget.

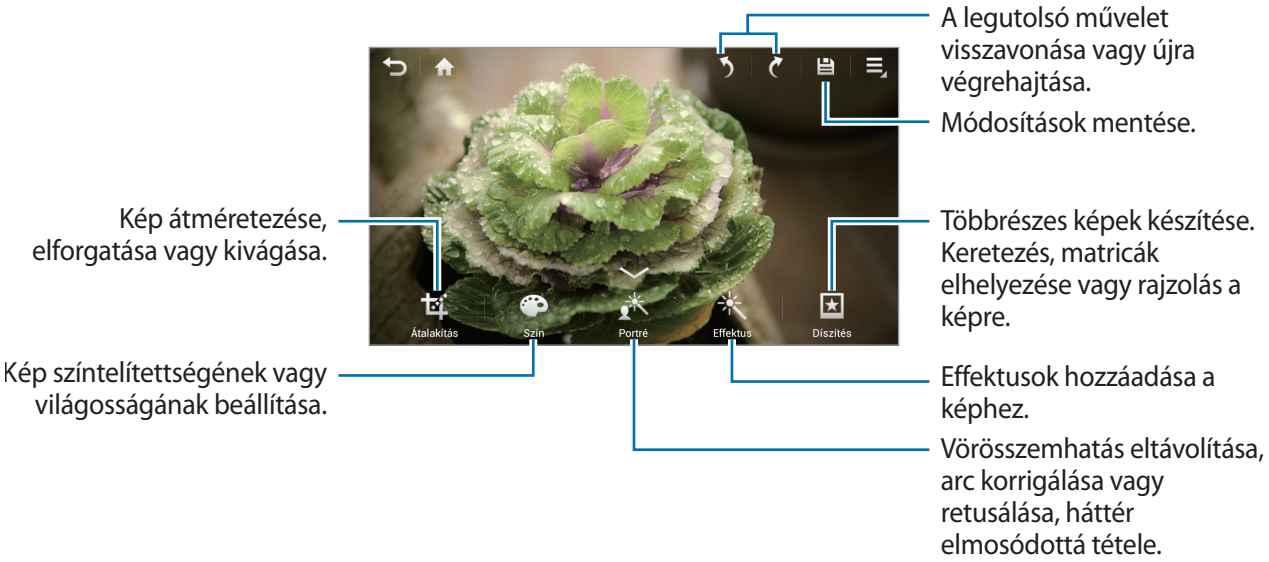

A befejezéshez érintse meg a ikont.

Képek elforgatása

Érintse meg a **Átalakítás** → **Forgatás** lehetőséget.

A képernyő alján válasszon ki egy lehetőséget, vagy a forgatáshoz húzza el a képernyőt, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Fényképek kivágása

Érintse meg a **Átalakítás** → **Körbevág** elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Négyzet**: A keret elhúzásával méretezze át a képet, vagy érintse meg a **Négyzet** elemet, válasszon egy opciót, majd érintse meg a **Kész** elemet.
- **Lasszó**: Rajzoljon körbe egy területet, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Színek módosítása

Érintse meg a **Szín** elemet, válasszon egyet a képernyő alján megjelenő színeffektusok közül, szükség szerint húzza a csúszkát balra vagy jobbra, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Portré szerkesztése

Érintse meg a **Portré** elemet, válasszon egyet a képernyő alján megjelenő porté effektusok közül, szükség szerint húzza a csúszkát balra vagy jobbra, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Szűrőeffektusok használata

Érintse meg az **Effektus** elemet, válasszon egyet a képernyő alján megjelenő szűrő effektusok közül, szükség szerint húzza a csúszkát balra vagy jobbra, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Képek díszítése

Ezzel a funkcióval kerettel, matricákkal, rajzokkal díszítheti képeit, vagy több képet egyetlen képpé illeszthet össze.

Képek bekeretezése

Érintse meg a **Díszítés** → **Keret** elemet, válasszon egyet a képernyő alján megjelenő keretek közül, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Matricák elhelyezése a képeken

Érintse meg a **Díszítés** → **Matrica** elemet, válasszon egyet a képernyő alján megjelenő matricák közül, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Többrészes képek készítése

Érintse meg a **Díszítés** → **Összetett rács** elemet, válasszon egyet a képernyő alján megjelenő elrendezések közül, adja hozzá a képeket, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Rajzolás a képekre

Érintse meg a **Díszítés** → **Rajz** elemet, rajzoljon a képre, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Videolejátszó

Videó fájlok lejátszásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videolejátszó** lehetőséget.

- A készülék szoftverétől függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Videó lejátszása

Válassza ki a lejátszandó videót.

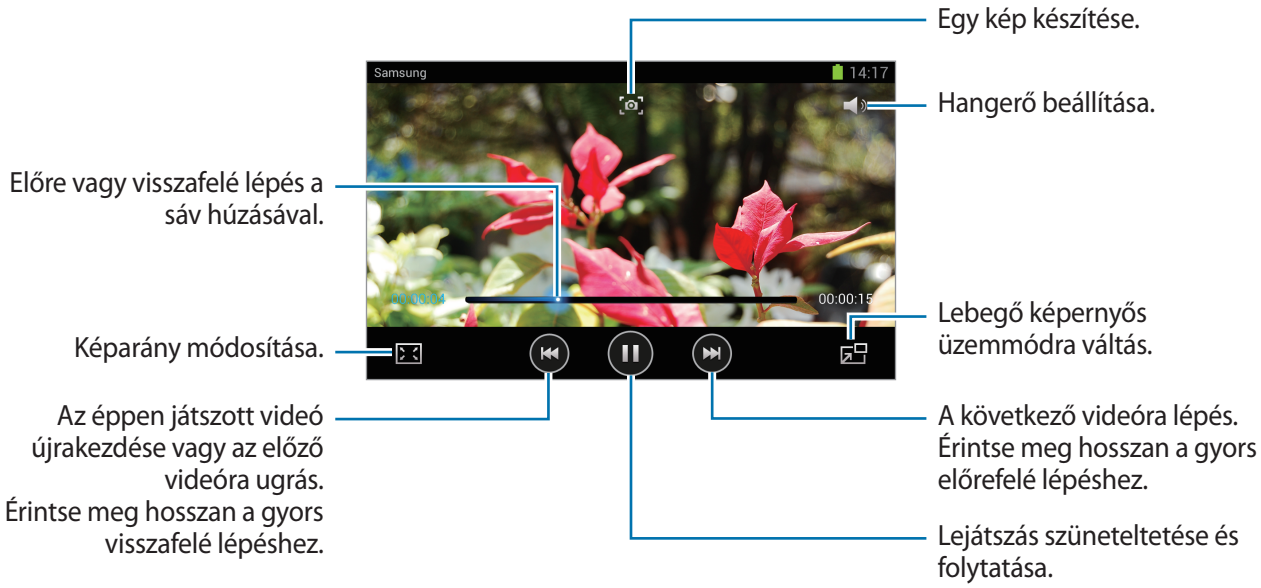

Videók törlése

Érintse meg a **Törlés** lehetőséget, bepipálással válassza ki a videókat, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Videók megosztása

Érintse meg a → **Megosztás** elemet, válasszon egy megosztási módot, kipipálással jelölje ki a videókat, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Videoszerkesztő

Ezzel az alkalmazással szerkeszti videóit, és különböző effektusokat alkalmazhat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videoszerkesztő** lehetőséget.

- Felbontástól és kodektől függően előfordulhat, hogy a **Galéria** egyes videói nem láthatók.
- A kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Videók készítése

Válasszon egy kerettémát, majd a megerősítéshez érintse meg ismét a keretet. Médiafájlok hozzáadásához érintse meg a **Média hozzáadása** elemet, majd a képernyő bal oldali részében érintse meg a kívánt médiatípusnak megfelelő ikont. Egy fájlt megérintve és nyomva tartva húzhatja azt át a képernyő felső részébe. Szükség szerint ismételje meg a fájlok beillesztését, majd a befejezéshez érintse meg a **Kész** elemet.

Egy képkocka törléséhez érintse meg és tartsa megérintve a képkockát, majd húzza át a kukába.

A képkockák átrendezéséhez érintse meg és tartsa megérintve, majd húzza át az új helyre a képkockát.

A ikonnal helyezhet el áttűnési effektust az egyes képkockák között.

A mentéshez érintse meg a → **Ment** elemet.

A videó fájlként történő exportálásához érintse meg az → **Exportálás** elemet.

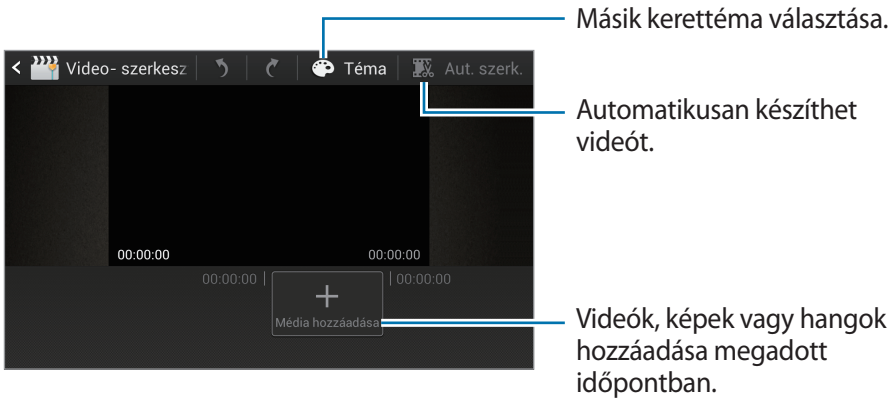

Videoszegmensek vágása

Jelöljön ki egy képkockát, helyezze a kezdeti jelet a kívánt kezdőpontra, a zárási jelet a kívánt végpontra, majd mentse a kívánt részt.

Videók szétvágása

Jelölje ki, majd húzza át a képkockát a narancssárga vonalra, érintse meg a ikont, majd mentse a kívánt részt.

Effektusok alkalmazása egy videón

Válasszon ki egy képkockát, érintse meg az **Effektusok** elemet, válasszon egy effektust, majd mentse a videót.

Videó automatikus szerkesztése

Automatikusan készíthet videót.

Miután az alsó részben elhelyezte videoanyagait, például videókat, képeket, zeneszámokat, érintse meg a **Aut. szerk.** → **OK** elemeket, majd adja meg a videó teljes lejátszási idejét.

Az **Aut. szerk.** funkció használatához a médiaanyagok együttes lejátszási idejének legalább 30 másodpercnek kell lennie.

Zenelejátszó

Zene hallgatásához használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Zenelejátszó** lehetőséget.

- A készülék szoftver verziójának függően előfordulhat, hogy a készülék egyes fájlformátumokat nem támogat.
- A használt kódolás függvényében bizonyos fájlok nem fognak megfelelően lejátszódni.

Zenelejátszás

Válasszon zenekategóriát majd válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.

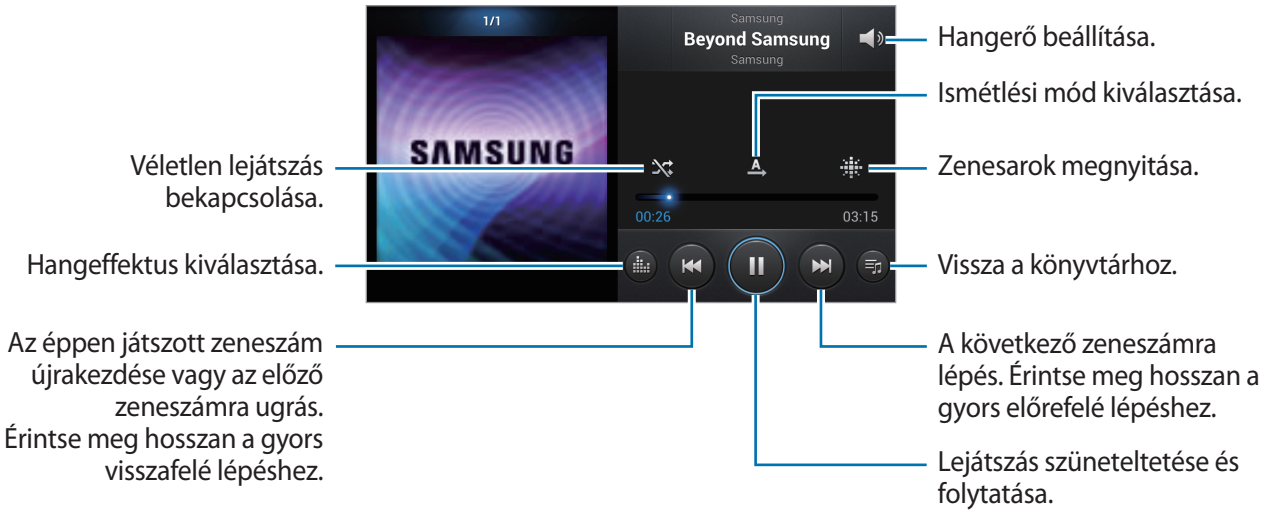

Lejátszási listák létrehozása

Saját zeneszám válogatás létrehozása.

A legördülő listából érintse meg a **Lejátszási listák** elemet, majd érintse meg a → **Új lejátszási lista** elemet. Adja meg a címet és érintse meg az **OK** lehetőséget. Érintse meg a **Zenét hozzáad** lehetőséget, válasszon zeneszámokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A jelenleg játszott zeneszám lejátszási listára történő felvételéhez érintse meg a → **Lejátszási listára** elemet.

Zenék lejátszása hangulat alapján

Hangulat alapján csoportosított zenék lejátszása. A lejátszási listát a készülék automatikusan elkészíti. Új zeneszám hozzáadásakor a legördülő listában érintse meg a **Zene-sarok**, majd a → **Könyvtár frissítése** elemet.

Érintse meg a **Zene-sarok** lehetőséget, majd válasszon egy hangulatcellát.

YouTube

A YouTube holnapról származó videók megtekintéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **YouTube** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Videók megtekintése

Érintse meg a ikont, majd adja meg a kulcsszót. Egy videó megtekintéséhez válassza ki a keresési eredmények valamelyikét.

Videók megosztása

Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, érintse meg a ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Videók feltöltése

Válassza ki Google fiókját, amennyiben az kapcsolódik a YouTube szolgáltatáshoz. Érintse meg a → elemet, majd egy videót, adja meg a videóhoz tartozó információkat, majd érintse meg a **FELTÖLTÉS** lehetőséget.

Időjárás

Ezzel az alkalmazással az aktuális helyszínre vagy más térségre kiadott legfrissebb időjárás-előrejelzést kérheti le.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Időjárás** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Helyszínek hozzáadása

Helyszín hozzáadásához írjon be egy helynevet a keresőmezőbe, vagy érintse meg a **Aktuális hely megkeresése** elemet.

Helyszínek törlése

Érintse meg a **Saját városlista** elemet, érintse meg a → **Törlés** elemet, kipipálással válasszon ki helyszíneket, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Az aktuális helyszín törléséhez érintse meg a **Saját városlista** → → **Akt. várost mutat** elemeket, majd húzza balra a **Jelenlegi város** kapcsolót.

Váltás a helyszínek között

Léptessen balra vagy jobbra.

Instagram

Ezzel az alkalmazással fényképeket nézhet és oszthat meg.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Instagram** elemet.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Fiók létrehozásához érintse meg az **Register** elemet, meglévő fiókba történő bejelentkezéshez pedig a **Sign in** lehetőséget, majd a fiókbeállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Kommunikáció

Névjegyek

Használja ezt az alkalmazást a névjegyek kezelésére, beleértve a telefonszámokat, e-mail címeket és egyebeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyek** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Új névjegy létrehozása

Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- / : Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

Névjegy szerkesztése

Érintse meg a lehetőséget.

Névjegy törlése

Érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Névjegyek keresése

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Gyors görgetéshez használja a névjegyek listája melletti indexet úgy, hogy az ujját végighúzza rajta.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét.

- : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Névjegyek importálása és exportálása

Szinkronizálás Samsung fiókkal

Érintse meg az → **Egyesítés Samsung account fiókkal** lehetőséget.

Egy névjegy készüléken történő hozzáadásakor vagy törlésekor az a Samsung fiókban is megjelenik, illetve törlődik, és fordítva.

Szinkronizálás Google névjegyekkel

Érintse meg az → **Egyesítés Google-fiókkal** lehetőséget.

A Google névjegyekkel szinkronizált névjegyek ikonnal jelennek meg a névjegyek listáján.

Egy névjegy készüléken történő hozzáadásakor vagy törlésekor az a Google névjegyek között is megjelenik, illetve törlődik, és fordítva.

Névjegyek importálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Importálás a tárhelyről** vagy **Importálás SD-kártyáról** elemet.

Névjegyek exportálása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Exportálás a tárhelyre** vagy **Exportálás SD-kártyára** elemet.

Névjegyek megosztása

Érintse meg az → **Importálás/exportálás** → **Névjegykártya megosztásának módja**, Névjegykártya megosztásának módjalehetőséget, válasszon névjegyeket, érintse meg a **Kész**, majd válasszon egy megosztási módot.

Kedvenc névjegyek

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Keresés**: Névjegy keresése.
- **Hozzáad a kedvencekhez**: Névjegyek hozzáadása a kedvencekhez.
- **Eltávolítás a kedvencek közül**: Névjegyek eltávolítása a kedvencekből.
- **Rácsnézet** / **Listanézet**: Névjegyek megtekintése rács vagy listanézetben.

Névjegy csoportok

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoportok kezelése

Érintse meg a lehetőséget, majd végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

- **Létrehoz**: Új csoport létrehozása.
- **Keresés**: Névjegyek keresése.
- **Átrendezés**: Érintse meg hosszan a csoport neve mellett található ikont, húzza felfelé vagy lefelé egy másik helyre, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.
- **Csoportok törlése**: Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a **Töröl** ikont. Az alapértelmezett csoportok nem törölhetők.

E-mail küldése egy csoport tagjainak

Válasszon egy csoportot, érintse meg a → **E-mail küldése** lehetőséget, válasszon tagokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Névjegykártya

Névjegykártya készítése és elküldése mások számára.

Érintse meg a **Profil beállítása** lehetőséget, adja meg a részleteket, mint telefonszám, e-mail cím és postacím, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget. Ha a készülék beállításakor a felhasználói adatokat menti, akkor válassza ki az **ÉN** részben található névjegyet, majd érintse meg a ikont a szerkesztéshez.

Érintse meg a → **Névjegykártya megosztásának módja** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

E-mail

Használja ezt az alkalmazást az email üzenetek küldésére vagy megtekintésére.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

E-mail fiókok beállítása

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail vagy Yahoo, vagy a **Kézi beáll.** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Érintse meg a használni kívánt e-mail fiókot, majd érintse meg a képernyő tetején található **Üzenet írása** ikont. Adja meg a címzetteket, tárgyat és az üzenetet, majd érintse meg a **Küldés** ikont.

A névjegyek listájáról egy címzett hozzáadásához érintse meg a ikont.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másolat/Titkos másolat hozzáadása** lehetőséget.

Képek, videók, névjegyek, események, stb. hozzáadásához érintse meg a **Csatol** elemet.

Az üzenetbe képek, események, névjegyek, és helyinformációk beszúrásához érintse meg a ikont.

Ütemezett üzenetek küldése

Érintse meg az → **Küldés ütemezése** elemet. Jelölje be az **Küldés ütemezése** lehetőséget, állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Az eszköz a megadott napon és időben elküldi az üzenetet.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció a készüléken beállított dátumot és időt vesz alapul. Elképzelhető, hogy az idő és dátum nem megfelelő, ha időzónákon keresztül utazik és a hálózat nem frissíti az információkat.

Üzenetek olvasása

Válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a **Frissít** ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

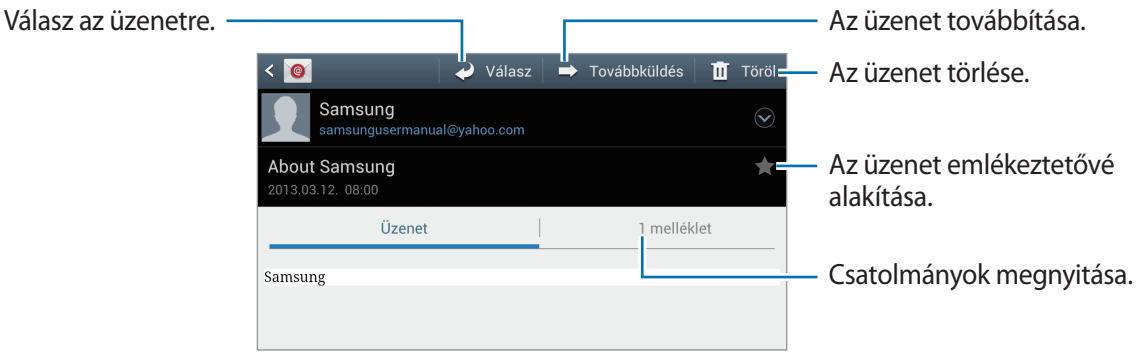

A csatolmányok megnyitásához érintse meg a csatolmány fület és a mentéshez érintse meg a csatolmány mellett található ikont.

Google Mail

Használja ezt az alkalmazást a Google Mail szolgáltatás gyors és közvetlen eléréséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Mail** lehetőséget.

- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.
- Ez az alkalmazás országtól és szolgáltatótól függően más néven szerepelhet.

Üzenetek küldése

Bármely postafiókban érintse meg a ikont, adja meg a címzetteket, a tárgyat, és az üzenet szövegét, majd érintse meg a **KÜLDÉS** ikont.

Képek csatolásához érintse meg a → **Kép csatolása** lehetőséget.

Videók csatolásához érintse meg a → **Videó csatolása** lehetőséget.

További címzettek hozzáadásához érintse meg a → **Másolatmezők hozzáadása** lehetőséget.

Az üzenet elmentéséhez későbbi kézbesítéséhez érintse meg a → **Piszkozat mentése** lehetőséget.

Újrakezdéshez érintse meg az → **Elvetés** lehetőséget.

Üzenetek olvasása

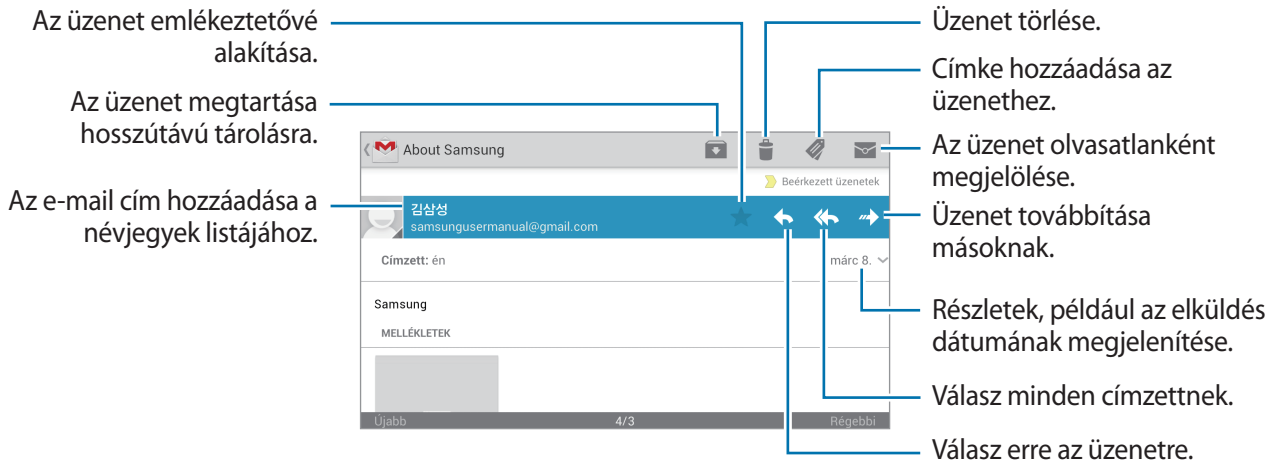

Címkék

A Google Mail nem használ valódi mappákat, helyette címkék használatával működik. A Google Mail indításakor megjeleníti a Bejövő címkével ellátott üzeneteket.

Az új üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ikont.

Más címkékkel ellátott üzenetek megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Ha címkét szeretne adni egy üzenethez, válassza ki az üzenetet, érintse meg a ikont, majd válassza ki a hozzárendelni kívánt címkét.

Google Csevegő

Használja ezt az alkalmazást a Google Talk szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google Csevegő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Nyilvános profil

Az elérhetőségi állapot, kép, vagy állapotüzenetek módosításához érintse meg az ismerősök listája felett található fiókazonosítót.

Ismerősök hozzáadása

Érintse meg a ikont, adja meg a hozzáadni kívánt ismerős e-mail címét, majd érintse meg a **KÉSZ** lehetőséget.

Csevegés barátokkal

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mezőbe, majd érintse meg a ikont.

Egy barát csevegéshez adásához érintse meg a → **Hozzáadás a csevegéshez** lehetőséget.

A csevegés befejezéséhez érintse meg a → **Csevegés befejezése** lehetőséget.

Váltás csevegések között

A csevegések közötti váltáshoz görgessen jobbra vagy balra.

Csevegési előzmények törlése

A csevegések automatikusan mentésre kerülnek. A csevegési előzmények törléséhez érintse meg a → **Csevegési előzmények törlése** lehetőséget.

ChatON

Használja ezt az alkalmazást, hogy minden olyan eszközzel cseveghessen, amely rendelkezik mobiltelefon számmal.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Barát lista létrehozása a telefonszámok vagy Samsung fiókok e-mail címeinek megadásával, vagy barátok kiválasztásával a javaslatok közül.

Csevegés kezdeményezéséhez válasszon egy barátot.

Az eszköz és a ChatON között a névjegyek szinkronizálásához érintse meg a **Beállítások** → **Névjegyzék szinkronizálása** lehetőséget.

Google+

Használja ezt az alkalmazást, hogy kapcsolatban maradjon az emberekkel a Google közösségi szolgáltatásain keresztül.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google+** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden régióban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A kategória módosításához érintse meg **Az összes kör** lehetőséget, majd a körök bejegyzéseinek megtekintéséhez görgessen lefelé vagy felfelé.

Üzenetküldő

Használja ezt az alkalmazást a Google+ azonnali üzenetküldő szolgáltatáson keresztül másokkal csevegéshez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetküldő** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon ki egy ismerőst az ismerősök listájáról, adja meg az üzenetét a képernyő alján található mező, majd érintse meg a ➤ ikont.

Internet és hálózat

Internet

Használja ezt az alkalmazást az internet böngészéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

A elem megérintésével megtekintés közben megoszthatja, mentheti vagy kinyomtathatja az aktuális weboldalt.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új ablak** lehetőséget.

Egy másik weboldalra lépéshez érintse meg a ikont, lépjen jobbra vagy balra és a kiválasztáshoz érintse meg az oldalt.

Keresés az interneten hang segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a → **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Előzmények

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget. Az előzmények törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

A legtöbbet látogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** → **Leggyakr. látogatott** lehetőséget.

Mentett oldalak

Az elmentett weboldalak megtekintéséhez érintse meg a → **Mentett o.** lehetőséget.

Hivatkozások

Egy weboldalon található hivatkozás új oldalon történő megnyitásához, mentéséhez vagy másolásához érintse meg hosszan a hivatkozást.

A mentett hivatkozások megtekintéséhez érintse meg a → **Letöltések** elemet.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg az → **Oldal megosztása** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg hosszan a kívánt szöveget, majd érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget.

Chrome

Ezzel az alkalmazással információkat kereshet és weboldalakat böngészhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Chrome** lehetőséget.

Weboldalak megtekintése

Érintse meg a cím mezőt, adja meg az internetes címet, majd érintse meg a **Megnyit** lehetőséget.

Új ablak nyitása

Érintse meg az → **Új lap** lehetőséget.

Másik weboldalra ugráshoz érintse meg a ikont, majd érintsen meg egy oldalt a bélyegképek közül.

Keresés az interneten beszéd segítségével

Érintse meg a cím mezőt, érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel történő megjelöléséhez érintse meg a → elemet, adja meg az adatokat, például a nevet, webcímet, majd érintse meg a **Mentés** elemet.

Egy könyvjelzővel megjelölt weboldal megnyitásához érintse meg a → **Könyvjelzők** ikont, és válasszon ki egy oldalt.

Weboldalak megosztása

Egy weboldal címének másokkal megosztásához érintse meg az → **Megosztás...** lehetőséget.

Egy weboldal egy részének megosztásához érintse meg, majd tartsa megérintve a kívánt szöveget, majd érintse meg a **MEGOSZTÁS** elemet.

Szinkronizálás más eszközökkel

A nyitott lapokat és könyvjelzőket szinkronizálhatja egy másik eszközön futó Chrome böngészővel, ha ugyanabba a Google fiókba van bejelentkezve.

A nyitott lapok másik eszközön történő megjelenítéséhez érintse meg a → **Egyéb eszközök** elemet. Válasszon ki egy megnyitni kívánt weboldalt.

A könyvjelzők megjelenítéséhez érintse meg a → **Könyvjelzők** elemet.

Bluetooth

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelően védett eszközökkel osszon meg, illetve ilyen eszközökről fogadjon adatokat. Ha akadályok vannak az eszközök között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Előfordulhat, hogy egyes, különösen a Bluetooth SIG által nem bevizsgált vagy jóváhagyott eszközök nem kompatibilisek az Ön készülékével.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

A Bluetooth bekapcsolásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget, majd húzza jobbra a **Bluetooth** kapcsolót.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Keresés** elemet, ekkor megjelenik az észlelt eszközök listája. Válassza ki a párosítani kívánt eszközt, majd a megerősítéshez mindkét eszközön fogadja el az automatikusan generált kulcsot.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth kapcsolaton keresztül. Ennek jó példája a **Galéria**. Nyissa meg a **Galéria**, válasszon ki egy képet, érintse meg a → **Bluetooth** elemet, majd válasszon ki egy párosított Bluetooth eszközt. Ezután a fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmet a másik eszközön a kép fogadásához. Az átküldött fájl a **Bluetooth** mappába kerül mentésre.

AllShare Play

Ezzel az alkalmazással különféle eszközökön tárolt tartalmakat játszhat le az interneten keresztül. Egy bármilyen eszközön található bármely fájl elküldhető és lejátszható egy másik készüléken vagy internetes tárhelyen.

A szolgáltatás használatához először be kell jelentkeznie a Google fiókjába és a Samsung fiókjába, és két vagy több készüléket fájlszerverként kell regisztrálnia. Az elérhető regisztrációs módok a készülék típusától függően változhatnak. További részletekért érintse meg a → **Kérdések és válaszok** lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **AllShare Play** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Fájlok küldése

Válasszon ki egy eszközt vagy webes tárhelyet, majd egy fájlt, ezután érintse meg a elemet.

Fájlok megosztása

Válasszon egy eszközt vagy online tárhelyet, majd egy fájlt, érintse meg a ikont, majd válasszon az alábbi lehetőségek közül.

- **Csoportjáték**: Képernyők megosztása több, ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódó másik eszközzel.
- **Küldés közeli felhasználóknak**: Fájlok megosztása a közeli, aktív AllShare Play szolgáltatással rendelkező eszközzel.
- **Facebook**/**Twitter**/**Flickr**/**Picasa**: Feltöltés közösségi oldalra.

Fájlok lejátszása távoli eszközön

Válasszon ki egy eszközt vagy webes tárhelyet, majd egy fájlt, ezután érintse meg a elemet.

Tartalmak kezelése az internetes tárhelyen

Válasszon egy webtárhely-kiszolgálót, ahol megjelenítheti és kezelheti fájljait.

Group Play

Ezzel az alkalmazással képeket, dokumentumokat és zenét oszthat meg a többi, ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódó eszközzel.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Group Play** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A fájlok megosztásának megkezdéséhez érintse meg a **Képmegosztás** / **Dokumentum megosztása** / **Zene megosztása** elemet.

Ha másik Group Play csoporthoz kíván csatlakozni, akkor érintse meg a **Belépés** alatti elemet.

Alkalmazás és média tárolás

Play Áruház

A készüléken futtatható alkalmazások és játékok megvásárlására és letöltésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Letöltéshez érintse meg a **Telepítés** ikont. Amennyiben az alkalmazásnak díja van, úgy a vásárlás befejezéséhez érintse meg az árat, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

- Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.
- A más forrásokból letöltött alkalmazások telepítéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Biztonság** → **Ismeretlen források** lehetőséget.

Alkalmazások eltávolítása

A **Play Áruház** oldalról vásárolt alkalmazások eltávolítása.

Érintse meg a → **Saját alkalmazások** lehetőséget, válassza ki a törölni kívánt alkalmazást a telepített alkalmazások listájából, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Samsung Apps

A Samsung alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást. További információkért kérjük, látogasson el a *www.samsungapps.com* weboldalra.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amennyiben nincs Samsung fiók regisztrálva, egy Samsung fiók létrehozásához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A feliratkozási eljárás befejezéséhez olvassa el a szerződési feltételeket és az elfogadásukhoz érintse meg az **Elfogad** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Alkalmazások böngészése kategóriák szerint. Egy kategória kiválasztásához érintse meg a ikont.

Egy alkalmazás kereséséhez érintse meg a képernyő tetején található ikont, majd a keresés mezőbe adja meg a kulcsszót.

Az információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. A letöltéshez érintse meg a **Lekérés** vagy **Vásárlás** elemet.

Amennyiben bármely megvásárolt alkalmazáshoz új verzió jelenik meg, a képernyő tetején megjelenik egy frissítés ikon, amely a frissítés elérhetőségére figyelmeztet. Nyissa meg az értesítési panelt és az alkalmazás frissítéséhez érintse meg az ikont.

S Suggest

A Samsung által javasolt legújabb alkalmazások kereséséhez és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Suggest** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Game Hub

A játékok eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Game Hub** lehetőséget.

Az elérhető játékok térségtől és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

Kiválaszthat egy játékszolgáltatást, majd játékokat kereshet és érhet el.

Play Zene

Zene hallgatásához a Google cloud szolgáltatáson keresztül használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Zene** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Zenék lejátszása egy zenekategória kiválasztásával, vagy zeneszámok megosztása másokkal a Google cloud tárhelyre feltöltéssel.

Segédprogramok

S jegyzet

Emlékeztető képek és hangfelvételek használatával történő készítéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S jegyzet** lehetőséget.

Emlékeztetők készítése

Ujjával vázlatokat rajzolva vagy a hangos emlékeztetőkhöz képeket adva bővített tartalmú emlékeztetőket készíthet.

A elemet megérintve írhat vagy rajzolhat a képernyőre, a elemet megérintve pedig a billentyűzet segítségével írhat be szöveget.

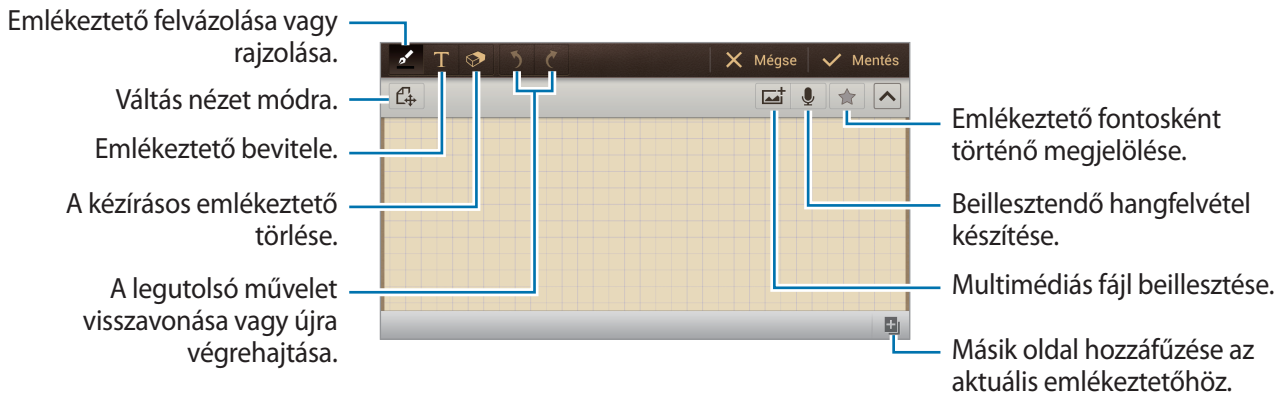

A toll típusának, vonalvastagságának vagy a toll színének módosításához egy emlékeztető készítése közben érintse meg ismét a ikont.

Kézírás törlése közben a radír méretének módosításához vagy az emlékeztető teljes törléséhez érintse meg ismét a ikont.

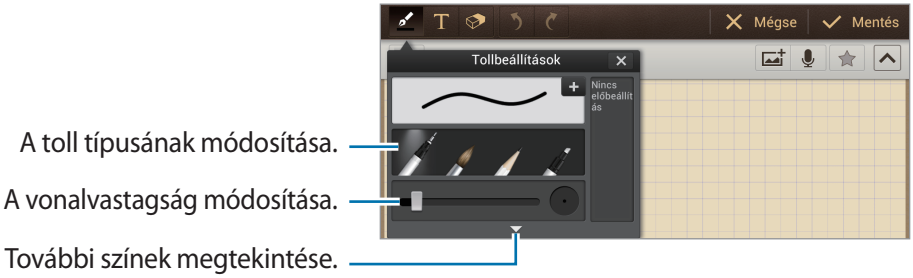

Címkék hozzáadásához érintse meg a → **Új címke** lehetőséget.

A lap hátterének módosításához érintse meg a → **Háttér módosítása** lehetőséget.

Tallózás az emlékeztetők között

Emlékeztető kereséséhez érintse meg a → **Keresés** elemet.

Egy jegyzet törléséhez érintse meg a → **Törlés** lehetőséget.

Az emlékeztetők dátum, cím, szöveg vagy egyebek alapján történő rendezéséhez érintse meg a → **Rendezés** lehetőséget.

A megjelenítési mód megváltoztatásához érintse a → **Listanézet** lehetőséget.

Emlékeztetők online szolgáltatásból történő importálásához érintse meg a → **S jegyzet importálása** lehetőséget.

Az emlékeztetők online szolgáltatással történő szinkronizálásához érintse meg a → **Szinkronizálás** elemet.

Egy mappa létrehozásához érintse meg a → **Mappa létrehozása** lehetőséget.

Az emlékeztetők másik mappába áthelyezéséhez érintse meg a → **Áthelyez** elemet.

Az emlékeztetők másolásához érintse meg a → **Másol** elemet.

A beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** elemet.

Az alkalmazás oktatóanyagának megtekintéséhez érintse meg a → **Tankönyv** elemet.

Emlékeztető megtekintése

Érintse meg az emlékeztetők bélyegképét a megnyitáshoz.

Az emlékeztető másoknak való elküldéséhez érintse meg a → **Megosztás** elemet.

Az emlékeztető képfájlként vagy PDF fájlként mentéséhez érintse meg a → **Exportálás** elemet.

Az emlékeztető widgetként vagy a Kezdőképernyő háttérképeként történő beállításához érintse meg a → **Beállít, mint** elemet.

Az emlékeztető USB vagy Wi-Fi kapcsolaton keresztüli nyomtatásához érintse meg a → **Nyomtatás** lehetőséget. A készülék csak egyes Samsung nyomtatókkal kompatibilis.

S tervező

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok létrehozása

Érintse meg a + ikont, majd használja az alábbi módszerek valamelyikét:

- **Quick add**: Esemény vagy feladat létrehozása néhány kulcsszóval. Ez a funkció csak angol és koreai nyelveken elérhető.
- **Esemény hozzáadása**: Esemény megadása opcionális ismétlési beállítással.
- **Feladat hozzáadása**: Feladat megadása opcionális ismétlési beállítással.

Egy esemény vagy feladat gyorsabb hozzáadásához a kiválasztáshoz érintsen meg egy dátumot, majd érintse meg újra.

Adjon meg egy címet és határozza meg, hogy melyik naptárat szeretné használni vagy melyikkel szeretne szinkronizálni. Ezután további részletek hozzáadásához érintse meg az **Esemény részl. szerk.** vagy **Feladat részl. szerk.** lehetőséget, például, hogy milyen gyakorisággal ismétlődjön, mikor legyen előzetes értesítés, vagy hol lesz a helyszín.

Az esemény helyszínének megjelenítéséhez csatoljon térképet. Adjon meg egy helyszínt a **Hely** mezőben, érintse meg a mező melletti ikont, majd határozza meg a helyet a megjelenő térképen a pontos hely hosszú megérintésével.

Csatoljon egy képet. Érintse meg a **Képek** lehetőséget, majd készítsen egy fényképet, vagy válasszon egyet a meglévő képek közül.

Szinkronizálás Google naptárral

A frissítéshez való kézi szinkronizáláshoz érintse meg a → **Szinkronizálás** elemet.

A Naptár típusának módosítása

Válasszon egyet a különféle naptártípusok közül, például év, hónap, hét, stb. A naptár típusának módosítására a csíptetés mozdulat is használható. Például csíptessen a hónapos naptárról az éves naptárra, és húzza szét az ujját az éves naptár hónaposra visszaváltásához.

Események keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd adja meg a keresendő kifejezést.

Az adott napi események megtekintéséhez érintse meg a képernyő tetején található **Ma** lehetőséget.

Események törlése

Válasszon ki egy eseményt vagy feladatot és érintse meg a → **Töröl** lehetőséget.

Események megosztása

Válasszon egy eseményt, érintse meg a → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Dropbox

Használja ezt az alkalmazást a fájlok mentésére és megosztására a dropbox cloud tárolóhelyen keresztül. Amikor fájlokat ment a Dropbox mappájába, készüléke automatikusan szinkronizál a webszerverrel, és bármely más számítógéppel, amelyen telepítve van a Dropbox alkalmazás.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Dropbox** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

A Dropbox első futtatásakor a bekapcsoláshoz érintse meg a **Start** lehetőséget. A telepítés befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fájlok Dropboxba töltéséhez érintse meg a → **Upload here** → **Photos or videos** vagy **Other files** lehetőséget.

A Dropboxban lévő fájl megnyitásához érintse meg a ikont, majd válasszon egy fájlt. A kedvencek listájához adáshoz a fájl megtekintése közben érintse meg a **Favorite** lehetőséget.

A kedvenc fájlok megnyitásához érintse meg a ikont.

Óra

Használja ezt az alkalmazást értesítések beállítására, az idő megtekintésére a világ bármely táján, egy esemény időtartamának mérésére vagy asztali óraként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** lehetőséget.

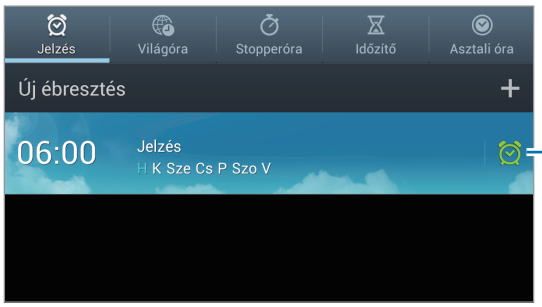

Jelzés

Hangjelzések beállítása

Érintse meg az **Új ébresztés** lehetőséget, állítsa be az időt, amikor a riasztás kikapcsoljon, válassza ki a riasztás ismétlési napjait, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: Beállíthatja, hogy az ébresztés a beállított időpont előtt szólaljon meg.

Riasztások leállítása

Az ébresztés leállításához húzza a ikont a nagy körön kívülre. Az ébresztés egy megadott időtartam letelte utáni megismétléséhez húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a → **Törlés** lehetőséget, válassza ki a kívánt ébresztéseket, majd érintse meg a **Törlés** elemet.

Világóra

Órák létrehozása

Érintse meg a **Város hozzáadása** lehetőséget, majd adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a városok listájából.

A nyári időszámítás beállításához érintse meg hosszan az órát, majd érintse meg a **Nyári időszámítás beállításai** lehetőséget.

Órák törlése

Érintse meg a → **Törlés** lehetőséget, majd érintse meg a **Törlés** lehetőséget.

Stopperóra

Egy esemény méréséhez érintse meg a **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Időzítő

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg a **Indít** lehetőséget.

AMikor az időzítő lejár, húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Asztali óra

A teljes képernyős megtekintéshez érintse meg a ikont.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A számítási előzmények megtekintéséhez a billentyűzet elrejtéséhez érintse meg a ikont.

Az előzmények törléséhez érintse meg az → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Az előzmények betűméretének változtatásához érintse meg a → **Szövegméret** lehetőséget.

S Voice

Ezen az alkalmazáson keresztül hangutasítások segítségével indíthat alkalmazásokat vagy végezhet egyéb műveleteket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **S Voice** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Az alábbiakban számos példa látható a kimondott hangutasításokra:

- Zene megnyitása
- Számológép indítása
- Programok ellenőrzése

Jobb hangfelismeréssel kapcsolatos tanácsok

- Beszéljen tisztán.
- Beszéljen csendes környezetben.
- Ne használjon sértő vagy szleng kifejezéseket.
- Kerülje a tájszólást.

A készülék a környezet vagy beszédstílus függvényében nem biztos, hogy felismeri a parancsokat.

Google

Használja ezt az alkalmazást az Internetes keresésen kívül a készüléken található alkalmazások és azok tartalmának keresésére is, beleértve a Névjegyek, Üzenetek, Zenelejátszó, és más alkalmazásokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Google** lehetőséget.

Keresés a készüléken

Érintse meg a keresés mezőt, majd adja meg a kulcsszót. Vagy érintse meg a ikont, mondja ki a kulcsszót, majd válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Amennyiben az alkalmazásokból nincs találat, megjelenik a webböngésző és megjeleníti a keresési találatokat.

Keresési kör

A keresni kívánt alkalmazások kiválasztásához érintse meg a → **Beállítások** → **Keresés a telefonon**, lehetőséget és pipálja be a keresni kívánt elemeket.

Google Asszisztens

Az aktuális időjárás, tömegközlekedési információk, a következő találkozó és egyebek legjobb időpontban történő megjelenítésére szolgáló Google Now kártyák megtekintéséhez indítsa el a Google keresést.

A Google keresés első indításakor csatlakozzon a Google Now szolgáltatáshoz. A Google Now beálítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Google Asszisztens** lehetőséget.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Hangalapú keresés

A weboldalak hang által történő kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangalapú keresés** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Amikor a **Most beszéljen** megjelenik a képernyőn, mondjon ki egy kulcsszót vagy kifejezést. Válassza ki a megjelenő szójavaslatok egyikét.

Feladatkezelő

Ezzel az alkalmazással ellenőrizheti a rendszer állapotát.

Bármelyik képernyőn érintse meg és tartsa megérintve a elemet, majd érintse meg a **Feladatkezelő** elemet.

Aktív alkalmazások

Az **Aktív alkalmazások** elem megérintésével ellenőrizheti, hogy jelenleg mely alkalmazások futnak.

Egy alkalmazás bezárásához érintse meg az alkalmazás mellett található **Befejez** elemet.

Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Össz. bef.** lehetőséget.

Letöltött

A **Letöltött** elem megérintésével megtekintheti a telepített alkalmazásokat.

Egy alkalmazás eltávolításához érintse meg az alkalmazás mellett található **Eltáv.** elemet.

RAM

A **RAM** elem megérintésével ellenőrizheti a felhasznált memória mennyiségét.

Az összes alkalmazás bezárásához, beleértve a háttérben futó alkalmazásokat, érintse meg a **Memória ürítése** elemet.

Tárhely

A **Tárhely** elem megérintésével ellenőrizhet a flash memóriából és a memóriakártyán felhasznált tárhelymennyiséget.

Súgó

Az akkumulátor élettartamának megnövelésének módjával kapcsolatos tanácsok megtekintéséhez érintse meg a **Súgó** elemet.

Saját fájlok

A készüléken tárolt minden típusú fájl, beleértve a képek, videók, zenék és hangklippek eléréséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába visszalépéshez érintse meg a **Fel** ikont. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba, érintse meg a **Kezdőkönyvtár** ikont.

Egy mappában érintse meg a ikont, majd használja az alábbi opciók valamelyikét:

- **Mappa létrehozása**: Egy mappa létrehozása.
- **Keresés**: Fájlok és mappák keresése.
- **Nézet**: Nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: Fájlok vagy mappák rendezése.
- **Beállítások**: A fájlkezelés beállításainak módosítása.
- **Összes kijelölése**: Egy mappában lévő összes fájl kijelölése.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az internetről letöltött fájlok megtekintéséhez érintse meg az **Internetes letöltések** elemet. Az egyéb alkalmazásokból, például **Más letöltések** programból letöltött fájlokat az **E-mail** elemre kattintva tekintheti meg.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

Utazás és helyi

Térkép

Ezzel az alkalmazással meghatározhatja a készülék pozícióját, különböző helyeket kereshet és útvonaltervet kaphat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Térkép** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Térképek megtekintése

Egy hely vagy útvonal megtekintéséhez léptessen bármely irányba.

A térkép nagyításához húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéséhez pedig csíptesse össze.

Több réteg egymásra fektetéséhez, beleértve a műholdas képeket, közlekedési információkat és egyebeket, érintse meg a .

Helyek keresése

Érintse meg a ikont, adjon meg egy címet, majd érintse meg a ikont. A részletes helyadatok megtekintéséhez válasszon ki egy helyet. A közeli helyek kereséséhez érintse meg a ikont.

Miután megtalált egy helyet, érintse meg a ikont és használja a következő műveleteket:

- **Találatok törlése**: Törli a helyeket.
- **Legyen elérhető offline**: A térkép egy megadott területének mentése az offline megtekintéshez.
- **Beállítások**: A térkép beállításainak módosítása.
- **Súgó**: A térkép használatával kapcsolatos információk megtekintése.

Az aktuális hely megtekintéséhez érintse meg a ikont.

Útvonaltervek kérése célhoz

1 Érintse meg a lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont, majd válasszon egy indulási és érkezési hely megadási lehetőséget:

- **Saját jelenlegi hely**: Pillanatnyi saját hely indulási pontként.
- **Kapcsolatok**: Válaszon a névjegyek listájáról.
- **Egy pont a térképen**: Hely megadása a térkép megérintésével.
- **Saját helyek**: Kiválasztás a kedvenc helyek listájáról.

3 Válasszon egy utazási módot, mint például vezetés, tömegközlekedés, vagy séta és érintse meg az **ÚTVONALTERVEZÉS** lehetőséget.

4 Válassza ki a megjelenő útvonalak egyikét, majd a részletek megtekintéséhez érintse meg a **TÉRKÉP** lehetőséget.

Helyi Információk

A közeli éttermek, bankok, buszmegállók, és egyebek kereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Helyi Információk** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy hely kategóriát, majd válasszon ki egy helyet a keresési eredmények listájából.

- **Térkép**: A hely pontos megadása a térképen.
- **Útvonalterv**: Útvonal keresése egy helyhez.

Egy helykategória hozzáadásához érintse meg a → **Keresés hozzáadása** lehetőséget a kategórialistában, és adja meg a keresési kulcsszót a szövegmezőben, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Navigáció

Egy útiterv vagy cél megkereséséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Navigáció** lehetőséget.

- A navigációs térképek, pillanatnyi hely, és egyéb navigációval kapcsolatos adatok az aktuális helyadatoktól eltérőek lehetnek. Mindig figyeljen az útviszonyokra, forgalmi és egyéb tényezőkre, amelyek befolyásolhatják a vezetést. Vezetés közben mindig kövesse a biztonsági figyelmeztetéseket és szabályokat.
- Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és nem minden szolgáltatónál elérhető.

Az alábbi lehetőségek egyikével adja meg a címet:

- Mondja ki a cél címét.
- Adja meg a cél címét.
- Hazavezető útvonalterv kérése.
- Cél kiválasztása a térképről.

Az útvonal megtalálását követően a célhoz navigáláshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beállítások

A Beállításokról

Ezzel az alkalmazással állíthatja be a készüléket, adhatja meg az egyes alkalmazások beállításait és vehet fel fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

Wi-Fi

Egy Wi-Fi hálózathoz csatlakozáshoz és az Internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Speciális**: A Wi-Fi funkció használati beállításainak módosítása.
- **WPS, nyomja meg a gombot**: Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: Csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

Hálózati értesítés beállítása

A készülék képes a nyílt Wi-Fi hálózatokat érzékelni, és ha ilyet talál, akkor egy ikont jelenít meg az állapotsoron.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → → **Speciális** lehetőséget és a funkció bekapcsolásához jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkcióval két készülék közvetlenül kapcsolható össze a Wi-Fi hálózaton anélkül, hogy ehhez hozzáférési pontra lenne szükség.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct** elemet.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

- **Adathasználati ciklus**: A korlátozási ciklus beállításainak módosítása.

A további opciók használatához érintse meg a lehetőséget.

- **Adatok automatikus szinkronizálása**: A névjegyek, naptár, e-mail, könyvjelzők és közösségi hálózati képek automatikus szinkronizálásának beállítása a készüléken.
- **Mobil hotspotok**: Más eszköz mobilhálózatának keresése és használata.

Egyéb beállítások

A más eszközök vagy hálózatok csatlakozásait vezérlő beállítások testreszabása.

Repülő üzemmód

A telefon összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

Intelligens hálózat

Ez a beállítás kikapcsolt képernyő esetén az összes hálózati adatkommunikációs funkciót letiltja, és megszakítja az olyan alkalmazások kapcsolódását, mint a közösségi hálózati (SNS) alkalmazások vagy **E-mail**. Ha a képernyő be van kapcsolva, a készülék a képernyő kikapcsolt állapota alatt érkezett összes új értesítést letölti.

A funkció kikapcsolásával takarékoskodhat az akkumulátor energiájával.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Közeli eszközök

- **Fájlmegosztás**: A médiamegosztás funkció bekapcsolásával lehetővé teheti, hogy más, DLNA-tanúsítvánnyal rendelkező eszközök hozzáférjenek a készüléken tárolt médiafájlokhoz.
- **Megosztott tartalom**: A tartalmak más eszközökkel történő megosztásának bekapcsolása.
- **Eszköz név**: Itt adhatja meg a készülék médiakiszolgáló-nevét.
- **Engedélyezett eszközök listája**: A készülékhez hozzáférő eszközök listájának megtekintése.
- **Nem engedélyezett eszközök listája**: A készülékhez való hozzáférésről letiltott eszközök listájának megtekintése.
- **Letöltés helye**: A médiafájlok mentésére használt memóriahely kiválasztása.
- **Feltöltés más eszközökről**: A más eszközökről érkező feltöltések fogadásának beállítása.

AllShare Cast

Az AllShare Cast funkció bekapcsolása és a képernyő megosztása másokkal.

- Az energiatakarékosság érdekében használaton kívül kapcsolja ki az AllShare Cast funkciót.
- Amennyiben Wi-Fi frekvenciasávot ad meg, az AllShare Cast hardverkulcs nem biztos, hogy felismerhető és használható lesz.
- Ha televízión néz videót vagy azon játszik, a megfelelő tv-mód választásával biztosítsa az AllShare Cast maximális kihasználását.

Kies Wi-Fi kapcsolattal

A készülék Wi-Fi hálózaton keresztül történő csatlakoztatása a Samsung Kies szolgáltatásához.

Blokkolás üzemmód

Kiválaszthatja az egyes funkciókat, majd beállíthatja, hogy a készülék megadott ideig elrejtse vagy megjelenítse az ezekhez tartozó értesítő ikonokat.

Hang

A készülék egyes hangjaihoz tartozó beállítások módosítása.

- **Hangerő**: Beállítja a zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Alapértelmezett értesítések**: Beállíthatja az egyes eseményekhez, például beérkező üzenetekhez vagy értesítésekhez tartozó csengőhangot.
- **Gombhangok**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Érintési hangok**: A beállítást választva a telefon hangot ad ki, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: Hangjelzés beállítása az érintőképernyő lezárásakor vagy a lezárás feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: Kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: A lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: A kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Képernyőmód**: Kiválaszthatja a megjelenítési módot.
- **Fényerő**: A kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő aut. elforg.**: A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Betűstílus**: A kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátorszint megjelenítésének beállítása.

Tárhely

A készülék és a memóriakártya információinak megjelenítése, illetve az USB-tároló vagy egy memóriakártya formázása.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják.

Teljesítmény

Az energiatakarékos üzemmód bekapcsolása és az energiatakarékos üzemmód beállításainak módosítása.

- **Automatikus kikapcsolás**: A kikapcsolás előtti várakozási idő beállítása.

  - A készülék automatikusan kikapcsol, ha az előre beállított időn belül nem érintik meg a képernyőt vagy nem nyomják meg a gombokat. Tartósabb használathoz állítson meg hosszabb időt.
  - Videók lejátszása vagy zenehallgatás közben ez a funkció le van tiltva.
  - A funkció kikapcsolásával takarékoskodhat az akkumulátor energiájával.

- **Energiatakarékos mód**:
  - **CPU energiatakarékossága**: A rendszererőforrások használatának korlátozása a készüléken.
  - **Képernyő**: A készülék képernyője fényerejének csökkentése.
  - **Energiatakarékosság – infó**: Fedezze fel, hogyan takarékoskodhat az energiával.
- **Gyors bekapcsolás**: A funkció bekapcsolása esetén a készülék a következő 24 órán belüli bekapcsoláskor gyorsan indul.

Akkumulátor

A készülék által elhasznált akkumulátorteljesítmény megjelenítése.

Alkalmazáskezelő

Alkalmazások megjelenítése és kezelése a készüléken.

Helymeghatározás

- **Vezeték nélküli hálózat**: A Wi-Fi és/vagy mobilhálózatok használata az aktuális pozíció meghatározására.
- **GPS-műholdak**: A GPS műhold használata az aktuális pozíció meghatározására.
- **Helyadatok és Google keresés**: Az aktuális pozíció használata a Google keresés, illetve egyéb Google szolgáltatásokhoz.

Képernyő lezárása

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Képernyőzár**: A képernyőzár funkció bekapcsolása.
- **Zárolt képernyő opciói**:

Ezek a beállítások csak akkor lépnek érvénybe, amikor be van kapcsolva a tenyérhúzás zár beállítás.

  - **Óra**: A lezárt képernyőn az óra megjelenítésének beállítása.
  - **Időjárás**: A lezárt képernyőn az időjárási információk megjelenítésének beállítása.
  - **Fodrozódás effektus**: A zárolt képernyőn a fodrozódás effektus megjelenítésének beállítása.
  - **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.
  - **Ébresztés a zárolt képernyőn**: Az ébresztési parancs felismerésének beállítása a készüléken lezárt képernyő esetén.
  - **Ébresztés parancs beállítása**: Az **S Voice** alkalmazás vagy megadott funkció elindításának beállítása az ébresztési parancs esetén.
- **Tulajdonos adatai**: Adja meg a lezárt képernyőn megjelenő információkat.

Biztonság

A készülék biztonsági beállításainak módosítása.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót a készülék minden bekapcsolásakor meg kell adnia.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**:
  - **Titkosítás**: A memóriakártyára mentett adatok titkosításának bekapcsolása.
  - **Teljes titkosítás**: A memóriakártyán található összes fájl titkosítása.
  - **Multimédia fájlok kizárása**: A memóriakártyán található összes fájl titkosítása, kivéve a multimédia fájlokat.

Ha a készüléket úgy állítja vissza gyári alaphelyzetbe, hogy ez a beállítás engedélyezve van, akkor a készülék nem fogja tudni olvasni az Ön titkosított fájljait. A készülék gyári alaphelyzetbe állítása előtt tiltsa le ezt a beállítást.

- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A készülék a biztonság érdekében alapértelmezésben elrejti a jelszavakat. Ezzel a beállítással beíráskor megjelennek a jelszavak.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített Készülék-rendszergazdák megjelenítése. Engedélyezheti, hogy a rendszergazdák új szabályokat alkalmazzanak a készüléken.
- **Ismeretlen források**: Alkalmazások letöltésének engedélyezése bármilyen forrásból. Ha ez a lehetőség nincs beállítva, akkor csak a **Play Áruház** oldalról lehet alkalmazásokat letölteni.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: Hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az eszk. tárhelyéről**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása.

Nyelv

Az összes menü és alkalmazás megjelenítési nyelvének kiválasztása.

Alapértelmezett

A szövegbevitelhez használt alapértelmezett billentyűzettípus kiválasztása.

Google hangalapú gépelés

A hangfelismerés-beállítások módosításához válassza a ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: A Google hangfelismerés nyelvének beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy a készülék a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: Hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzetbeállítások módosításához válassza a ikont.

- **Álló billentyűzettípusok**: Az alapértelmezett beviteli mód, például QWERTZ billentyűzet vagy hagyományos billentyűzet kiválasztása.
- **Beviteli nyelv**: Szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: A bevitel alapján történő szójavaslatok és azok megjelenítésének beállítása.
- **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
- **Billentyűzethúzás**: A billentyűzethúzás funkció engedélyezése vagy tiltása a szövegbeviteli módban. A beviteli módok közötti váltás a billentyűzet balra vagy jobbra görgetésével.
- **Kézírás**: A kézírás beviteli mód beállításainak testreszabása, például a felismerési idő, toll vastagsága vagy toll színe.
- **Hangbemenet**: A hangfelismerés funkció bekapcsolásával hang alapján vihet be szöveget a Samsung billentyűzeten.
- **Aut. nagybetűs kezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Hangjelzés gombérintésre**: Hangjelzés beállítása a billentyűzet gombjainak megérintésekor.
- **Tankönyv**: Ismerje meg a Samsung billentyűzettel történő szövegbeviteli módot.
- **Beá. visszaállítása**: A Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Hangos keresés

A Google hangfelismerés használatához használja az alábbi beállításokat:

- **Nyelv**: A hangfelismerő alkalmazás nyelvének beállítása.
- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy a készülék a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.
- **Offline beszédfelismerés letöltése**: Hangadatok letöltése és telepítése az offline hangbemenet szolgáltatáshoz.

Szövegfelolvasó kimenete

- **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ikont.
- **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
- **Vezetés mód**: Tartalom hangos felolvasásának bekapcsolása vezetés módban, illetve a vezetés módban használt alkalmazások kiválasztása.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Felhő

Az adatszinkronizálási beállítások módosítása, illetve a Samsung felhő és Dropbox felhő fiókok kezelése.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

- **Biztonsági mentés**: Beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: A Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: A beállítások és az alkalmazások adatainak visszaállítása az alkalmazások készülékre való újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: A beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

Mozgás

A készülék mozgásérzékelését vezérlő beállítások módosítása.

- **Ikonáthelyezés pásztázással**: Egy elem másik oldalra történő áthelyezése az elem megérintésével és megérintve tartásával, majd a készülék balra vagy jobbra döntésével.
- **Képtallózás pásztázással**: A kép görgetése a készülék bármilyen irányú csúsztatásával, kinagyított kép esetén.
- **Érzékenységbeállítások**: Az egyes mozgásérzékelések érzékenységének beállítása.
- **Mozdulatok – infó**: Ismerje meg az egyes mozgásfelismerési funkciókat.
- **Felvétel tenyérhúzással**: Beállításával képernyőfotót készíthet, amikor a tenyerét balról jobbra áthúzza a képernyőn.
- **Némítás/szüneteltetés tenyérérintéssel**: Értesítések, zene és az FM rádió némítása a képernyő tenyérrel történő megérintésekor.
- **Kézmozdulatok – infó**: Tekintse meg a kézmozdulatok vezérlésével kapcsolatos oktatóanyagokat.

Kiegészítők

A kiegészítők beállításainak módosítása.

- **Audio kimenet**: A HDMI-eszközökhöz való csatlakoztatáskor használni kívánt kimeneti hangformátum beállítása. Bizonyos készülékek nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Bizonyos készülékek nem támogatják a térhatású hang beállítást.

Dátum és idő

Az alábbi beállításokon keresztül határozhatja meg időt és dátum megjelenítésének módját a készüléken.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Dátumbeállítás**: Az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: A pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: Az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: Az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

Kisegítő szolgáltatások és különleges funkciók a bizonyos fizikai korlátokkal élők számára. A készülék kisegítő lehetőségeinek optimalizálásához használja az alábbi beállításokat.

- **Képernyő aut. elforg.**: A kezelőfelület automatikus elforgatása a készülék forgatásakor.
- **Képernyő időkorlátja**: A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.
- **Jelszavak kimondása**: A Talkback funkcióval beírt jelszavak hangos felolvasása.
- **Kisegítő lehetőségek ikon**: Parancsikon hozzáadása a **Kisegítő lehetőségek** beállításokhoz a gyorsmenüben amely a Bekapcsoló gomb nyomva tartásakor jelenik meg.
- **TalkBack**: A Talkback funkció bekapcsolása, amely hangos visszajelzéseket nyújt.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Színek invertálása**: A láthatóság javítása érdekében a kijelző színeinek invertálása.
- **Szövegfelolvasó kimenete**:
  - **Preferált szövegfelolvasó**: Beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
  - **Beszédgyorsaság**: A szövegfelolvasó szolgáltatás beszédsebességének kiválasztása.
  - **Példa meghallgatása**: A felolvasott szövegminta meghallgatása.
  - **Vezetés mód**: Tartalom hangos felolvasásának bekapcsolása vezetés módban, illetve a vezetés módban használt alkalmazások kiválasztása.
- **Webes hozzáférés javítása**: Az alkalmazások beállítása a webes szkriptek telepítésére, amelyekkel a webes tartalmak könnyebben elérhetővé válnak.
- **Monó hang**: Mono hang engedélyezése, amikor a hangokat csak egy fülhallgatóval hallgatja.
- **Minden hang kikapcsolása**: Minden eszközhang kikapcsolása.
- **Érintés és tartás késleltetése**: Beállítható a képernyő érintésének érzékelési időtartama.

Fejlesztői beállítások

Az alkalmazásfejlesztési beállítások megadása.

- **Helyi biztonsági másolat jelszava**: Állítsa be a biztonsági mentés adatok védelméhez.
- **Ébren maradás**: Töltés közben a képernyő sosem kapcsol alvásra.
- **SD-kártya védelme**: Megerősítés kérése adatok memóriakártyáról történő kiolvasásakor.
- **USB-hibakeresés**: USB-hibakeresési mód bekapcsolása, amikor a készüléket USB-kábelen keresztül csatlakoztatja egy számítógéphez.
- **Hamis helyek**: Helykezelő szolgáltatás részére hamis helyek és szervíz információk kérése.
- **Válasszon alkalmazást a hibakereséshez**: Válasszon egy hibakeresési alkalmazást és hibakeresés megállításakor előzze meg a hibákat.
- **Várakozás a hibakeresőre**: Beállításával megakadályozható a kiválasztott alkalmazás elindulása, amíg a hibakereső nem áll készen.
- **Érintések megjelenítése**: Beállításakor a képernyő megérintésekor megjelenik a mutató.
- **Mutató helyének megjelen.**: Beállításakor a képernyő megérintésekor megjelenek a mutató koordinátái és a mutató nyoma.
- **Elrendezéshatárok megjelenítése**: Az elrendezéshatárok megjelenítésének bekapcsolása.
- **GPU-megjelenítés frissítéseinek megjelenítése**: A képernyő területeinek felvillantása, amikor azokat a GPU frissíti.
- **Képernyőfrissítések jelzése**: A képernyő területeinek felvillantása, amikor azok frissítésre kerülnek.
- **Ablakanimáció skálázása**: Válassza ki a felugróablakok megnyitásának és bezárásának sebességét.
- **Áttűnésanimáció skálázása**: Sebesség beállítása az ablakok váltásához.

- **Animátor időtartamának skálázása**: A felugróablakok megjelenítési időtartamának beállítása.
- **Hardverátfedések letiltása**: A hardverátfedések megjelenítésének letiltása.
- **GPU-lekép. kényszerítése**: A 2D hardveres gyorsítás beállítása a grafikus teljesítmény növelésére.
- **Szigorú mód**: Képernyő villogtatása, amikor az alkalmazások hosszú ideig tartó műveleteket hajtanak végre.
- **CPU-haszn. megjelenítése**: Az összes aktív folyamat felsorolásának beállítása.
- **GPU-leképezési profil**: Beállításával ellenőrizhető a GPU feldolgozási ideje.
- **Nyomkövetés engedélyezése**: Az alkalmazás és rendszerteljesítmény nyomkövetésének bekapcsolása.
- **Nincs tevékenységmegőrzés**: Beállításakor új alkalmazás indításakor a futó alkalmazás bezárása.
- **Háttérfolyamatok korlátozása**: A háttérben futó folyamatok számának korlátozásának beállítása.
- **ANR megjelenítése**: A készülék jelezze, ha a háttérben futó alkalmazások nem válaszolnak.

Az eszköz névjegye

Az eszközinformációk megtekintése és a készülék szoftverének frissítése.

Hibakeresés

A témában szereplő személy szeme pirosnak tűnik

A piros szemek olyankor jelentkeznek, amikor a vaku fénye visszaverődik a témában szereplő személy szemeiről.

Ha a fénykép már elkészült, akkor a **Vörösszem 1.** alatt érintse meg a **Fénykép- szerkesztő** elemet.

A fényképen porszemek nyomai láthatók

Ha a levegőben porszemek vannak, akkor vaku használata esetén azok rákerülhetnek a fényképre.

- Kapcsolja ki a vakut, vagy kerülje a poros helyen való fényképezést.
- Állítsa be az ISO-érzékenységet. (38. o.)

A fényképek elmosódottak

Az elmosódás akkor fordulhat elő, ha gyenge fényviszonyok mellett készít fényképet, vagy nem megfelelően tartja a készüléket.

- A téma élesítéséhez félig nyomja be az exponáló gombot.
- Állítsa be a képstabilizátort.

A fényképek éjszakai felvételnél elmosódottak

Ahogy a fényképezőgép több fényt próbál beengedni, a zár sebessége lecsökken. Ezáltal nehezebb a készüléket az éles képhez szükséges elegendően hosszú időn keresztül mozdulatlanul tartani, és ez a készülék bemozdulását eredményezheti.

- Intelligens módban állítsa be a **Éjszakai** üzemmódot.
- Kapcsolja be a vakut.
- Állítsa be az ISO-érzékenységet.
- Használjon állványt a készülék bemozdulásának megelőzése érdekében.

A téma az ellenfény miatt túl sötét lesz

Ha a fényforrás a téma mögött van, vagy ha a világos és sötét területek között nagy a kontraszt, akkor előfordulhat, hogy a téma túl sötéten jelenik meg.

- Kerülje a nappal szemben történő fényképezést.
- Állítsa a vakut **Derítés** állásba.
- Állítsa be az expozíciót.
- Ha a téma a keret közepére esik, akkor a mérési beállításnál válassza a **Pontszerű** lehetőséget.

Ha a készülék nem kapcsol be

- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve. (9. o.)
- Töltse fel az akkumulátort.

Ha nem lehet fényképet vagy videót készíteni

- Lehet, hogy a tárhely megtelt. Törölje a szükségtelen fájlokat, vagy helyezzen be egy új memóriakártyát.
- Formázza a memóriakártyát.
- Lehet, hogy a memóriakártya hibás. Szerezzen be új memóriakártyát.
- Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
- Töltse fel az akkumulátort.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor be van-e helyezve.

Ha a vaku nem működik

- Nyomja meg a vakukioldó gombot a vaku felnyitásához.
- Lehet, hogy a vaku **Ki** értékre van állítva. (37. o.)
- Egyes üzemmódokban a vaku le van tiltva.

Ha a vaku váratlanul kiold

A vaku sztatikus elektromosság hatására oldhatott ki. A készülék nem hibásodott meg.

Ha a fénykép színei nem felelnek meg a tényleges témának

Válasszon a fényforrásnak megfelelő fehéregyensúly-beállítást. (41. o.)

Ha a fénykép túl világos

- Kapcsolja ki a vakut. (37. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét. (38. o.)
- Állítsa be az expozíciós értéket. (40. o.)

Ha a fénykép túl sötét

- Kapcsolja be a vakut. (37. o.)
- Állítsa be az ISO-érzékenység értékét.(38. o.)
- Állítsa be az expozíciós értéket. (40. o.)

A készülék hálózattal vagy szolgáltatással kapcsolatos hibaüzeneteket ír ki

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet és próbálja újra.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. További részletekkel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.

Az optika kikapcsolt állapotban sem húzódik vissza

Ha úgy kapcsolja ki a készüléket, hogy közben fogja az optikát, akkor előfordulhat, hogy az optika nem tud visszahúzódni a készülék házába. Ilyen esetben ne erőltesse az optikát a házba. Vigye a készüléket a helyi Samsung szervizközpontba.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

Ha készüléke érintőképernyővel rendelkezik, és az nem reagál megfelelően, próbálja meg a következőket:

- Távolítsa el az esetleges védőfóliát az érintőképernyőről. A védőfóliák megakadályozhatják, hogy a készülék felismerje a bevitelt, ezért érintőképernyős készülékekhez nem javasolt a használatuk.
- Győződjön meg róla, hogy tiszta a és száraz kézzel érinti meg az érintőképernyőt.
- Indítsa újra a készüléket az esetleges ideiglenes szoftverhibák elhárítása érdekében.
- Győződjön meg arról, hogy készülékének szoftvere a legújabb verzióra van frissítve.
- Ha az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye a helyi Samsung szervizközpontba.

A készülék lefagy vagy súlyos hibákat generál

Ha készüléke lefagy, akkor a működőképesség visszanyeréséhez lehet, hogy programokat kell bezárnia, vagy alaphelyzetbe kell állítania a készüléket. Ha készüléke lefagyott vagy nem reagál, nyomja meg és 6–8 másodpercig tartsa nyomva a Bekapcsoló gombot. A készülék automatikusan újraindul.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A készülék hangjelzést ad, és villog az akkumulátor ikonja

Az akkumulátor lemerülő félben van. A készülék további használatához töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően, vagy a készülék kikapcsol

- Lehet, hogy szennyezettek az akkumulátor csatlakozói. Törölje meg az összes aranyszínű csatlakozót tiszta, puha törlőronggyal és próbálja meg újra feltölteni az akkumulátort.
- Amennyiben az akkumulátor már nem töltődik fel teljesen, selejtezze le megfelelő módon a régi akkumulátort és cserélje újra (a semlegesítéssel kapcsolatban vegye figyelembe a helyi szabályozást).

A készülék tapintásra forró

Ha nagyobb teljesítményt vagy a készülék tartósabb működését igénylő alkalmazásokat használ, akkor a készülék tapintásra forróvá válhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére.

A készülék bekapcsolásakor hibaüzenetek jelennek meg

A kamera alkalmazás működéséhez Samsung készülékének elegendő memóriával és akkumulátorkapacitással kell rendelkeznie. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Indítsa újra a készüléket. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép alkalmazás használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A zenei fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Előfordulhat, hogy egyes zenefájlok nem játszhatók le Samsung készülékén. Ennek többféle oka lehet. Ha a zenefájlok megnyitásakor hibaüzeneteket kap, akkor próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel az eszközről a fájlok törlésével vagy számítógépre átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM (digitális jogkezelés) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék támogatja a fájl típust.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Szükség esetén győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogram van telepítve.
- Amennyiben Windows XP felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies 2.0 vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését ereményezheti.

A készüléken bizonyos tartalmak a régiótól, szolgáltatótól vagy a szoftver verziójától függően eltérőek lehetnek, és ezek előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.

www.samsung.com Hungarian. 04/2013. Rev. 1.0